Obrigado por ter adquirido um telefone Sony Ericsson W705 Walkman™. Comunique e oiça a sua música favorita de modo inovador.

Para obter conteúdos adicionais para o telefone, visite *www.sonyericsson.com/fun*. Registe-se agora para obter um conjunto de ferramentas, espaço para armazenamento online gratuito e ofertas especiais em *www.sonyericsson.com/myphone*.

Para obter suporte para o produto, visite *www.sonyericsson.com/support*.

Acessórios – Funcionalidades adicionais para o telefone

Sistema de áudio sem fios MBS-900

Dê forma à sua música

Auricular estéreo Bluetooth™ HBH-DS205

Oiça música sem utilizar fios e sem perder uma chamada.

Auscultadores de anulação de ruído HPM-88

Leve a música consigo e deixe o ruído para trás.

Estes acessórios podem ser comprados separadamente mas podem não estar disponíveis em todos os mercados. Para visualizar descrições detalhadas das funcionalidades e a gama completa de acessórios, vá para *www.sonyericsson.com/accessories*.

Índice

Noções iniciais.....6

Montagem.....6
Ligar o telefone.....7
Ajuda.....8
Carregar a bateria.....8
Descrição do telefone.....10
Descrição dos menus.....12
Navegação.....14
Memória.....15
Idioma do telefone.....17
Introduzir texto.....17

Walkman™ 19

Dispositivo mãos livres estéreo portátil.....19
Walkman™.....19
PlayNow™.....24
TrackID™.....24
Música e vídeos online.....24
Leitor de vídeo.....25
Rádio.....25
MusicDJ™.....26
Gravar sons 26

Transferir e gerir conteúdos.....27

Gerir conteúdos no telefone.....27
Enviar conteúdos para outro telefone.....27
Transferir conteúdo para/do computador.....28
Utilizar o cabo USB.....29
Nome do telefone.....30
Utilizar a tecnologia sem fios Bluetooth™.....30
Cópia de segurança e restauro.....32

Chamadas.....34

Fazer e receber chamadas.....34
Contactos.....36
Marcação rápida.....40
Funcionalidades adicionais de chamadas.....40

Serviço de mensagens.....45

Mensagens SMS e MMS.....45
Mensagens de voz.....47
E-mail.....47
Mensagens instantâneas 49

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Imagens 51
Utilizar a câmara.....51
Funcionalidades adicionais da câmara.....52
Visualizar e etiquetar fotografias.....52
Utilizar fotografias.....53
Trabalhar com fotografias.....54
Criar blogs.....55
Imprimir fotografias.....56

Internet.....57
Marcadores.....57
Páginas de histórico.....57
Funcionalidades adicionais do browser.....57
Segurança e certificados Internet.…59
Web feeds.....59
Wi-Fi™.....60
DLNA™.....61

Sincronização.....62
Sincronização através de um computador.....62
Sincronização através de um serviço Internet.....63

Funcionalidades adicionais.....64
Modo de voo.....64
Serviço de actualizações.....64
Serviços de localização.....65
Despertadores.....66
Calendário.....67
Notas.....68
Tarefas.....68
Perfis.....69
Hora e data.....69
Temas.....69
Disposição do menu principal.....70
Sinais de toque.....70
Orientação do ecrã.....70
Jogos.....70
Aplicações.....71
Bloqueios.....72

Resolução de situações anómalas.....74
Perguntas mais frequentes.....74
Mensagens de erro.....77

Informações importantes.…79

Índice remissivo.....92

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Sony Ericsson W705 Walkman™

UMTS/HSPA band 1/8 GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900

Este manual do utilizador é publicado pela Sony Ericsson Mobile Communications AB ou pela respectiva empresa local afiliada, sem qualquer garantia. Quaisquer aperfeiçoamentos e alterações a este manual do utilizador que se revelem necessários devido a erros tipográficos, a uma eventual inexactidão das informações actualmente prestadas ou a melhoramentos em programas e/ou equipamento, poderão ser efectuados pela Sony Ericsson Mobile Communications AB em qualquer momento e sem aviso prévio. No entanto, essas alterações serão incorporadas em novas edições deste manual do utilizador.

Todos os direitos reservados.

©Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2008

Número de publicação: 1221-2679.1

Atenção:
Alguns dos serviços indicados neste manual do utilizador não são suportados por todas as redes. *Isto também se aplica ao número GSM de emergência internacional 112*.

Contacte o operador de rede ou o fornecedor de serviços se tiver dúvidas quanto à possibilidade de utilização de um determinado serviço.

Leia a secção *Informações importantes* antes de utilizar o telemóvel.

O telemóvel tem capacidade para transferir, armazenar e reencaminhar conteúdos adicionais, por exemplo, sinais de toque. A utilização destes conteúdos poderá ser restringida ou proibida pelos direitos de terceiros, incluindo, mas não sem limitação, restrições ao abrigo das leis de direitos de autor aplicáveis. O utilizador, e não a Sony Ericsson, é inteiramente responsável por conteúdos adicionais transferidos para o telemóvel e enviados a partir deste. Antes de utilizar conteúdos adicionais, verifique se o uso a que se destina está correctamente licenciado ou autorizado. A Sony Ericsson não garante a exactidão, a integridade ou a qualidade de conteúdos adicionais ou de conteúdos adicionais de terceiros. A Sony Ericsson não se responsabilizará pela utilização inadequada de conteúdos adicionais ou de conteúdos adicionais de terceiros.

Smart-Fit Rendering é uma marca comercial ou uma marca comercial registada da ACCESS CO., Ltd.

Bluetooth é uma marca comercial ou uma marca comercial registada da Bluetooth SIG Inc. e a utilização por parte da Sony Ericsson é efectuada sob licença.

O logótipo em forma de berlinde, SensMe, PlayNow, MusicDJ, PhotoDJ, TrackID e VideoDJ são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas da Sony Ericsson Mobile Communications AB.

TrackID™ é disponibilizado pela Gracenote Mobile MusicID™. Gracenote e Gracenote Mobile MusicID são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas da Gracenote, Inc.

WALKMAN é uma marca comercial ou uma marca comercial registada da Sony Corporation.

Wi-Fi é uma marca comercial ou uma marca comercial registada da Wi-Fi Alliance.

DLNA é uma marca comercial ou uma marca comercial registada da Digital Living Network Alliance.

PLAYSTATION é uma marca comercial ou uma marca comercial registada da Sony Computer Entertainment, Inc.

Sony, Memory Stick Micro™ e M2™ são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas da Sony Corporation.

Google™ e Google Maps™ são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas da Google Inc.

SyncML é uma marca comercial ou uma marca comercial registada da Open Mobile Alliance LTD.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Ericsson é uma marca comercial ou uma marca comercial registada da Telefonaktiebolaget LM Ericsson.

Adobe Photoshop Album Starter Edition é uma marca comercial ou uma marca comercial registada da Adobe Systems Incorporated nos Estados Unidos e/ou noutros países.

Microsoft, ActiveSync, Windows, Outlook, Windows Media e Vista são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas da Microsoft Corporation nos EUA e/ou noutros países.

O modo de Introdução de Texto T9™ é uma marca comercial ou uma marca comercial registada da Tegic Communications. O método de Introdução de Texto T9™ está sob licença de uma ou mais das seguintes patentes: Patentes dos EUA Nºs 5,818,437, 5,953,541, 5,187,480, 5,945,928, e 6,011,554; Patente do Canadá Nº 1,331,057, Patente do Reino Unido Nº 2238414B; Patente padrão de Hong Kong Nº HK0940329; Patente da República de Singapura Nº 51383; Patente Europeia Nº 0 842 463(96927260.8) DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB; e patentes adicionais estão pendentes a nível mundial.

Este produto está protegido por determinados direitos de propriedade intelectual da Microsoft. A utilização ou distribuição dessa tecnologia fora do âmbito deste produto estão proibidas sem uma licença emitida pela Microsoft.

Os proprietários de conteúdos utilizam a tecnologia WMDRM (Windows Media Digital Rights Management) para proteger a respectiva propriedade intelectual, incluindo direitos de autor. Este dispositivo utiliza o software WMDRM para aceder a conteúdos protegidos por WMDRM. Se o software WMDRM não conseguir proteger os conteúdos, os respectivos proprietários poderão solicitar à Microsoft a revogação da capacidade do software para utilizar o WMDRM para reproduzir ou copiar conteúdos protegidos. A revogação não afecta os conteúdos não protegidos. Quando transfere licenças para conteúdos protegidos, concorda com o facto de que a Microsoft poderá incluir uma lista de revogação com as licenças. Os proprietários de conteúdos poderão exigir que o utilizador efectue a actualização para o WMDRM de modo a possibilitar o acesso aos respectivos conteúdos. Se recusar efectuar a actualização, não poderá aceder aos conteúdos que requerem a actualização.

Este produto está licenciado de acordo com a licença de pasta de patente de visualização MPEG-4 e AVC para uso pessoal e não comercial de um consumidor para (i) codificar vídeos de acordo com a norma de visualização MPEG-4 ("vídeo MPEG-4") ou a norma AVC ("vídeo AVC") e/ou (ii) descodificar vídeo MPEG-4 ou AVC que foi codificado por um consumidor ligado a actividades pessoais e não comerciais e/ou que foi obtido junto de um fornecedor de vídeo licenciado pela MPEG LA para fornecer vídeo MPEG-4 e/ou AVC. Não é concedida, nem está implícita, uma licença para qualquer outra utilização. Poderão ser obtidas informações adicionais junto da MPEG LA, L.L.C. relacionadas como utilizações promocionais, internas e comerciais, assim como sobre licenciamento. Consulte http://www.mpegla.com. A tecnologia de descodificação áudio MPEG Layer-3 é licenciada pela Fraunhofer IIS and Thomson.

Java, JavaScript e as marcas comerciais e logótipos baseados em Java são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas da Sun Microsystems, Inc, nos EUA ou noutros países.

Acordo de licença para utilizadores finais da Sun Java Platform, Micro Edition.

1. Restrições: O Software é constituído por informações confidenciais protegidas por direitos de autor pertencentes à Sun, os direitos sobre todas as cópias são mantidos pela SUN e/ou pelos respectivos licenciantes. Os Clientes não têm permissão para modificar, descompilar, desmontar, desencriptar, extrair ou alterar o Software seja de

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

que modo for. O Software não pode ser locado, atribuído ou sublicenciado, no todo ou em parte.

2. Regulamentações de exportação: O software, incluindo dados técnicos, está sujeito às leis de controlo de exportações dos EUA, incluindo o U.S. Export Administration Act e as respectivas regulamentações associadas, e poderá estar sujeito a regulamentações de exportação ou importação noutros países. O cliente aceita estar estritamente em conformidade com todas essas regulamentações e reconhece que é da sua responsabilidade obter as licenças necessárias para exportar, reexportar ou importar o Software. O Software não pode ser transferido, ou exportado ou reexportado de qualquer outra forma (i) para, ou para uma pessoa natural ou residente em, Cuba, Iraque, Irão, Coreia do Norte, Líbia, Sudão, Síria (esta lista pode ser revista periodicamente) ou qualquer país para o qual exista um embargo comercial por parte dos EUA; ou (ii) qualquer pessoa que conste da lista do U.S. Treasury Department de Specially Designated Nations ou a Table of Denial Orders do U.S. Commerce Department. 3. Direitos restringidos: A utilização, duplicação ou divulgação pelo governo dos Estados Unidos está sujeita às restrições estabelecidas nas cláusulas dos Direitos do Software de Computador e Dados Técnicos em DFARS 252.227-7013(c) (1) e FAR 52.227-19(c) (2), conforme for aplicável.

Direitos restringidos: A utilização, duplicação ou divulgação pelo governo dos Estados Unidos está sujeita às restrições estabelecidas nas cláusulas dos Direitos do Software de Computador e Dados Técnicos em DFARS 252.227-7013(c) (1) (ii) e FAR 52.227-19(c) (2), conforme for aplicável.

Outros produtos e nomes de empresas aqui mencionados poderão ser marcas comerciais dos respectivos proprietários.

Quaisquer direitos aqui não concedidos expressamente são reservados.

As ilustrações utilizadas destinam-se apenas a ilustrar o texto e podem não reproduzir o telefone com exactidão.

Símbolos de instruções

Estes símbolos poderão aparecer no manual do utilizador.

Nota

Sugestão

Aviso

Um serviço ou função dependem da rede ou do tipo de assinatura. Contacte o operador de rede para obter mais informações.

> Utilize uma tecla de selecção ou navegação para se deslocar e seleccionar itens. Consulte *Navegação* na página 14.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Noções iniciais

Montagem

Antes de começar a utilizar o telefone, é necessário inserir um cartão SIM e a bateria.

Para inserir o cartão SIM

1 Abra o fecho da tampa da bateria.
2 Retire a tampa da bateria.
3 Insira o cartão SIM no respectivo suporte com os contactos dourados virados para baixo.

Para inserir a bateria

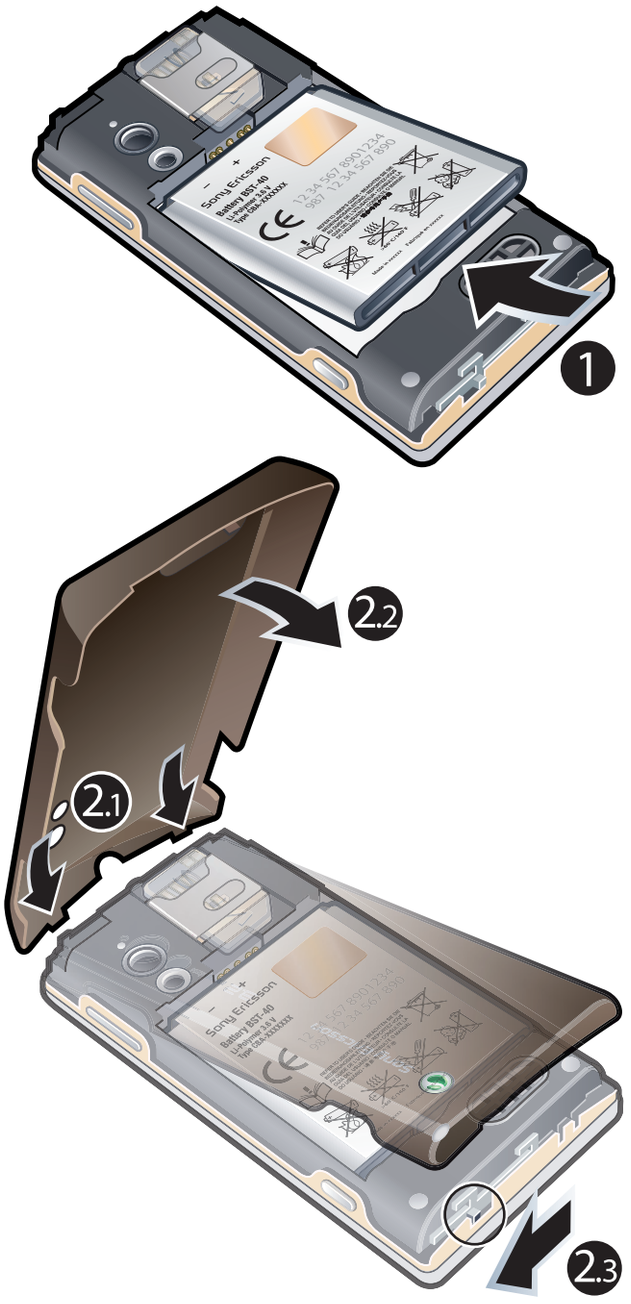

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

1 Insira a bateria com o lado da etiqueta virado para cima e os conectores virados um para o outro.
2 Coloque a tampa da bateria e feche-a.

Ligar o telefone

Para ligar o telefone

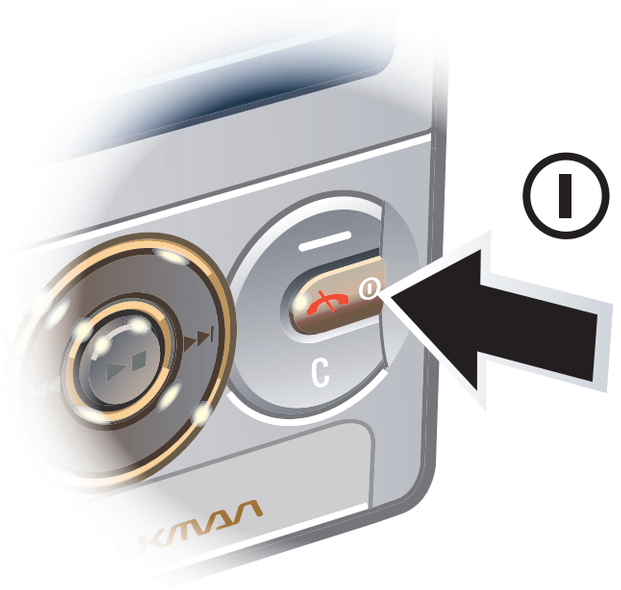

1 Pressione sem soltar ⏻.
2 Introduza o PIN do cartão SIM, se for solicitado, e seleccione OK.
3 Seleccione um idioma.
4 Siga as instruções para utilizar o assistente de configuração para criar definições básicas e obter sugestões úteis.

Se quiser corrigir um erro quando introduz o PIN, pressione C.

Cartão SIM

O cartão SIM (Subscriber Identity Module - Módulo de Identificação do Assinante), que é fornecido pelo operador de rede, contém as informações acerca da sua assinatura. Desligue sempre o telefone e retire o carregador antes de inserir ou remover o cartão SIM.

Pode guardar contactos no cartão SIM antes de o retirar do telefone. Consulte Para copiar nomes e números para o cartão SIM na página 38.

PIN

Poderá necessitar de um PIN (Personal Identification Number – Número de Identificação Pessoal) para activar os serviços e funções no telefone. O PIN é fornecido pelo operador de rede. Cada dígito do PIN é apresentado como *, excepto se começar pelos mesmos dígitos de um número de emergência, por exemplo, 112 ou 911. É possível visualizar e ligar para um número de emergência sem introduzir um PIN.

Se introduzir o PIN errado três vezes consecutivas, o cartão SIM será

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

bloqueado. Consulte Bloqueio do cartão SIM na página 72.

Modo espera

Depois de ligar o telefone e de introduzir o PIN, aparece o nome do operador de rede. Isto é designado por modo espera. O telefone está agora pronto a utilizar.

Utilizar outras redes

Fazer e receber chamadas, utilizar o serviço de mensagens, e transferência de dados, por exemplo, serviços baseados na Internet, fora da sua rede base (roaming) pode implicar custos adicionais. Para obter mais informações, contacte o operador.

Ajuda

Para além deste manual do utilizador, estão disponíveis manuais sobre funcionalidades e outras informações em *www.sonyericsson.com/support*.

Também está disponível um sistema de ajuda e informações no telefone.

Para visualizar sugestões e truques

1 No modo espera seleccione Menu > Definições > separador Gerais > Assist. configuração.
2 Seleccione Sugestões e truques.

Para visualizar informações sobre as funções

- Desloque-se para uma função e seleccione Info., se estiver disponível. Em alguns casos, Info. aparece por baixo de Opções.

Para visualizar a demonstração do telefone

- No modo espera seleccione Menu > Lazer > Demonstração.

Para visualizar o estado do telefone

- No modo espera pressione a tecla de volume. São mostradas as informações acerca do telefone, da memória e do telefone.

Carregar a bateria

A bateria do telefone está parcialmente carregada quando o compra.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Para carregar a bateria

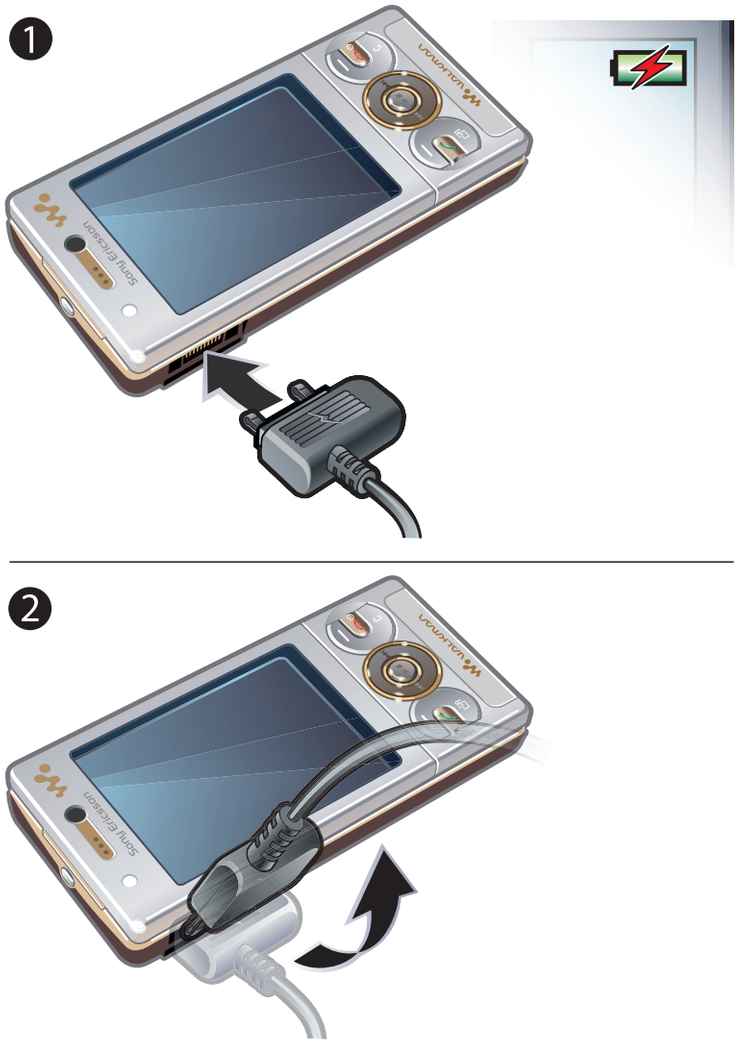

1 Ligue o carregador ao telefone. A bateria demora aproximadamente 2,5 horas a ser carregada. Pressione uma tecla para visualizar o ecrã.
2 Para retirar o carregador, incline a ficha para cima.

O telefone pode ser utilizado enquanto está a ser carregado. Pode carregar a bateria em qualquer altura e durante um período de tempo que pode ser inferior ou superior a 2,5 horas. Pode interromper o carregamento sem danificar a bateria.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Descrição do telefone

1 Auscultador

2 Sensor de luz do ecrã

3 Ecrã

4 Conector para o carregador, dispositivo mãos livres e cabo USB

5 Teclas de selecção

6 Tecla de navegação

7 Tecla de chamada

8 Tecla do menu de actividades

9 Ranhura para o cartão de memória (por baixo da tampa)

10 Câmara para chamadas de vídeo

11 Tecla para terminar, tecla ligar/ desligar

12 Tecla C (apagar)

13 Tecla para silenciar

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

14 Tecla do Walkman™

15 Indicador de chamada de vídeo

16 Câmara principal

17 Teclas de volume e zoom digital

18 Flash

19 Tecla da câmara

20 Altifalante

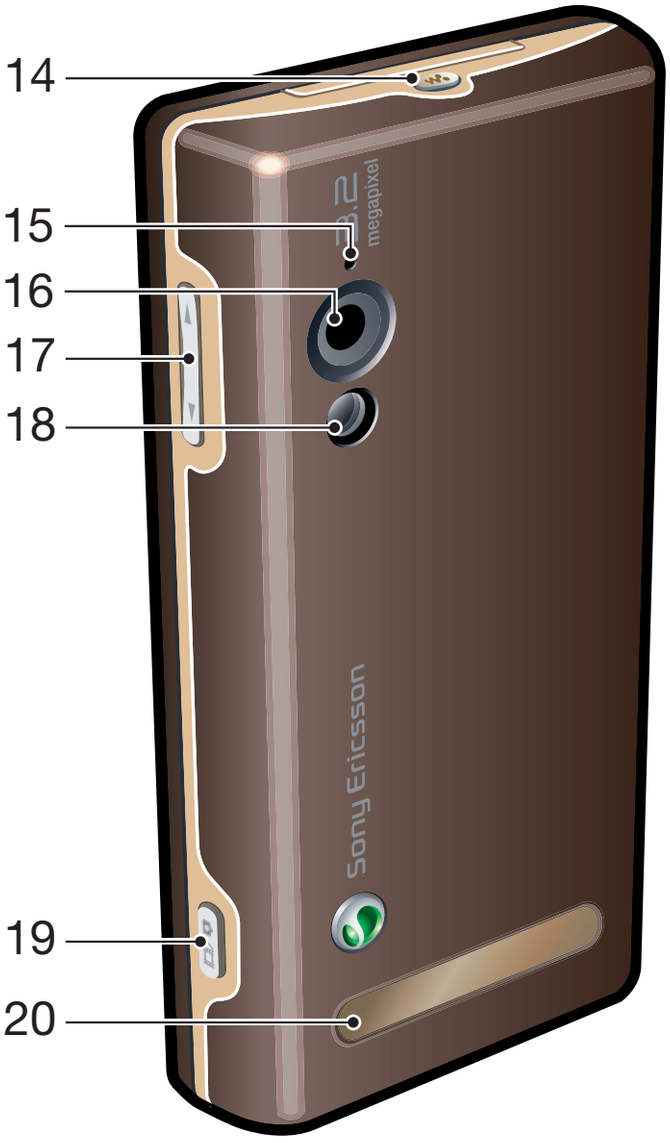

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Descrição dos menus

PlayNow™*

Câmara

Rádio

Chamadas**

Todas

Atendidas

Números marcados

Não atendidas

Internet

Mensagens

Escrever nova
Recebidas/Conversas*
Mensagens
E-mail
MI*
Ligar p/ corr. voz

Contactos

Eu
Novo contacto

Gestor Pessoal

Gestor de ficheiros **

Despertadores
Aplicações
Chamada de vídeo
Calendário
Tarefas
Notas
Sincronização
Temporizador
Cronómetro
Luz
Calculadora
Memória códigos

Lazer

Serviços online*
TrackID™
Serviços de localizaç.
Jogos
VideoDJ™
PhotoDJ™
MusicDJ™
Controlo remoto
Gravar som
Demonstração

Multimédia

Fotografia
Música
Vídeo
Jogos
Web feeds
Definições

WALKMAN

Definições**

Gerais
Perfis
Hora e data
Idioma
Serviço actualização
Controlo por voz
Novos eventos
Atalhos
Modo de voo
Segurança
Assist. configuração
Acessibilidade*
Estado do telef.
Reinicialização total

Sons e alertas
Volume de toque
Sinal de toque
Modo silencioso
Toque progressivo
Alerta de vibração
Alerta de mensagem
Som das teclas

Visor
Padrão de fundo
Disp. menu princ.
Tema
Ecrã de abertura
Protecção de ecrã

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Tamanho do relógio
Brilho
Editar ID das linhas*

Chamadas
Marcação rápida
Procura inteligente
Desviar chamadas
Mudar para linha 2*
Gerir chamadas
Tempo e custo*
Mostrar ou ocultar
Mãos livres
Abrir para atender
Fechar p/ term. chm

Conectividade
Wi-Fi
Bluetooth
USB
Nome do telefone
Partilha de rede
Sincronização
Gestão de disposit.
Redes móveis
Comunic. de dados*
Definições Internet
Def. de transm. seq.
Definições das msgs*
Definições SIP
Acessórios

* Alguns menus dependem do operador, da rede e da assinatura.

** Pode utilizar a tecla de navegação para se deslocar entre os separadores nos submenus. Para mais informações, consulte *Navegação* na página 14.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Navegação

Para navegar nos menus do telefone

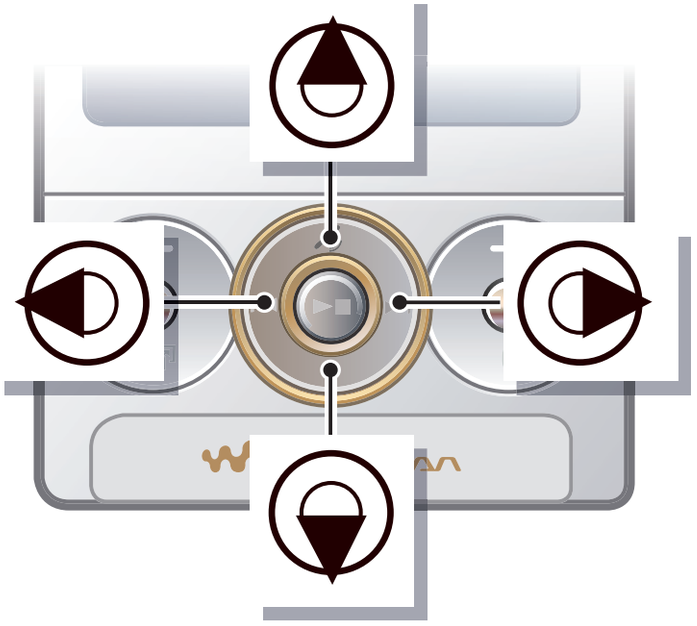

1 No modo espera seleccione Menu.
2 Utilize a tecla de navegação para se deslocar nos menus.

Para seleccionar acções no ecrã

- Pressione a tecla de selecção esquerda, central ou direita.

Para visualizar opções para um item

- Seleccione Opções para, por exemplo, editar.

Para terminar uma função

- Pressione .

Para voltar ao modo espera

- Pressione .

Para navegar nos conteúdos multimédia

1 No modo espera seleccione Menu > Multimédia.
2 Desloque-se para um item de menu e pressione a tecla de navegação para a direita.
3 Para voltar atrás, pressione a tecla de navegação para a esquerda.

Para eliminar itens

- Pressione C para eliminar itens, tais como número, letras, imagens e sons.

Separadores

Podem estar disponíveis separadores. Por exemplo, as Definições têm separadores.

Para se deslocar entre os separadores

- Pressione a tecla de navegação para a esquerda ou direita.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Atalhos

Pode utilizar menus do teclado para ir directamente para as funções.

Para utilizar atalhos da tecla de navegação

- No modo espera pressione ◉, ◉, ◉ ou ◉ para ir directamente para uma função.

Para editar um atalho da tecla de navegação

1. No modo espera seleccione Menu > Definições > separador Gerais > Atalhos.
2. Desloque-se para uma opção e seleccione Editar.
3. Desloque-se para uma opção de menu e seleccione Atalho.

Atalhos do menu principal

A numeração dos menus começa no ícone superior esquerdo e move-se para a direita e depois fila a fila.

Para ir directamente para um item de menu

- No modo espera seleccione Menu e pressione 1 – 9, *a/A, 0 + ou #.

! *A Disp. menu princ. (disposição do menu principal) deve estar definida para Grelha.*

Consulte Para alterar a disposição do menu principal na página 70.

Menu de actividades

O menu de actividades permite aceder rapidamente a:

- Novos eventos – chamadas não atendidas e mensagens novas.
- Aplic. activas – aplicações que estão a ser executadas em segundo plano.
- Meus atalhos – adicione as suas funções favoritas para lhes aceder rapidamente.
- Internet – acesso rápido à Internet.

Para abrir o menu de actividades

- Pressione ◉.

Memória

Pode guardar conteúdos no cartão de memória, na memória do telefone e no cartão SIM. As fotografias e a música são guardadas no cartão de memória, se estiver um inserido. Caso contrário, ou se o cartão de memória estiver cheio, as fotografias e a música são guardadas na memória do telefone. As mensagens e os contactos são guardados na memória do telefone, mas pode optar por guardá-los no cartão SIM.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Cartão de memória

Poderá ter de comprar um cartão de memória separadamente.

Este telefone suporta os cartões de memória Memory Stick Micro™ (M2™) adicionando assim mais espaço de armazenamento ao telefone. Também pode ser utilizado como cartão de memória portátil com outros dispositivos compatíveis.

Pode mover conteúdos entre o cartão de memória e a memória do telefone. Consulte *Gerir conteúdos no telefone* na página 27.

Para inserir um cartão de memória

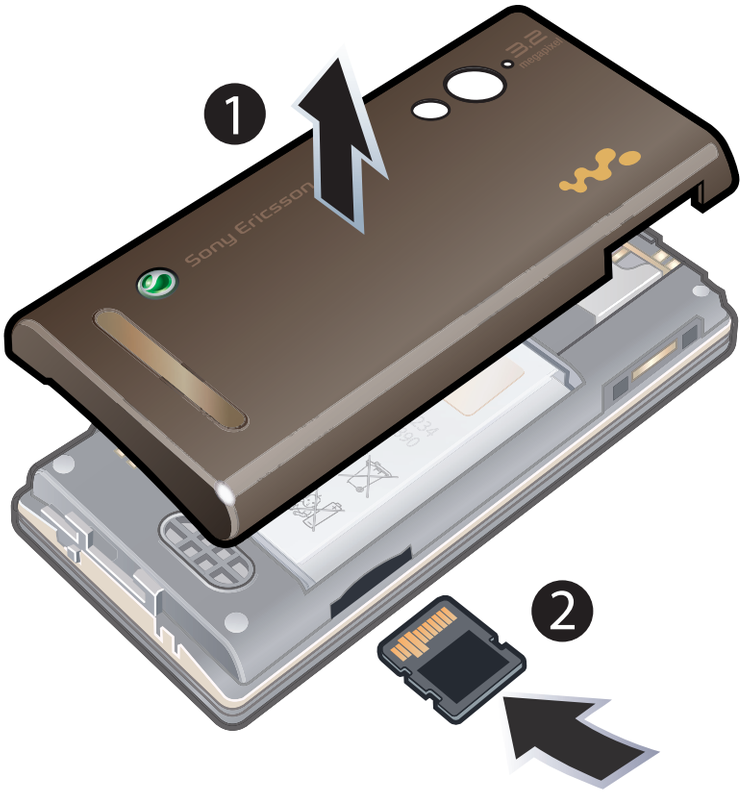

- Retire a tampa da bateria e insira o cartão de memória com os contactos dourados virados para cima.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Para retirar um cartão de memória

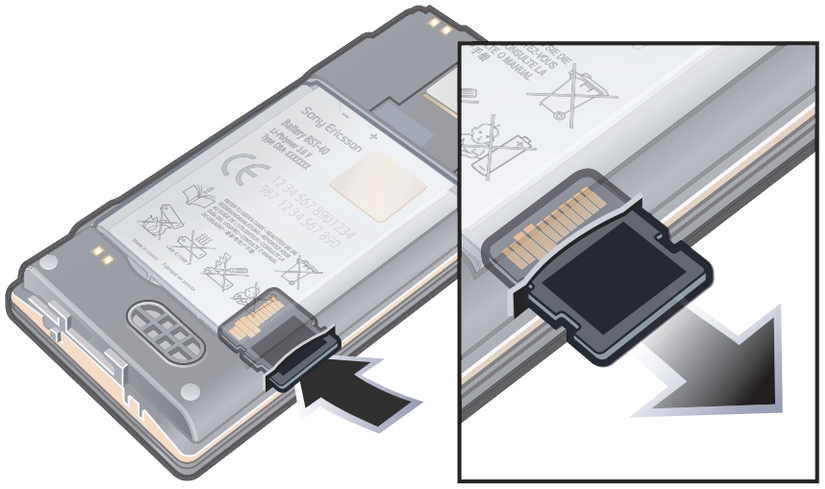

- Retire a tampa da bateria e pressione a extremidade do cartão de memória para o soltar e retirar.

Idioma do telefone

Pode seleccionar um idioma para utilizar no telefone.

Para alterar o idioma do telefone

1. No modo espera seleccione Menu > Definições > separador Gerais > Idioma > Idioma do telefone.
2. Seleccione uma opção.

Introduzir texto

Pode utilizar a introdução de texto "multitap" ou a Introdução de Texto T9™ para escrever texto. O método de Introdução de Texto T9 utiliza um dicionário incorporado.

Para alterar o método de introdução de texto

- Quando estiver a introduzir texto, pressione sem soltar *a/A.

Para alternar entre maiúsculas e minúsculas

- Quando estiver a introduzir texto, pressione *a/A.

Para introduzir números

- Quando estiver a introduzir texto, pressione sem soltar 0 + – 9.

Para introduzir pontos finais e vírgulas

- Quando estiver a introduzir texto, pressione 1.

Para introduzir um símbolo

1. Quando estiver a introduzir texto, seleccione Opções > Adic. símbolo.
2. Desloque-se para um símbolo e seleccioneInserir.

Para introduzir texto através do método de Introdução de Texto T9™

1. No modo espera seleccione, por exemplo, Menu > Mensagens > Escrever nova > Mensagem.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

2 Se o ícone T9 não for apresentado, pressione sem soltar *a/A para mudar para a Introdução de Texto T9.
3 Pressione cada tecla apenas uma vez, mesmo que a letra pretendida não seja a primeira letra indicada na tecla. Por exemplo, para escrever a palavra “Jane”, pressione 5, 2, 6, 3. Escreva a palavra toda antes de consultar as sugestões.
4 Utilize ou para visualizar sugestões.
5 Pressione #␣ para aceitar uma sugestão.

Para introduzir texto através do método “multitap”

1 No modo espera seleccione, por exemplo, Menu > Mensagens > Escrever nova > Mensagem.
2 Se T9 for apresentado, pressione sem soltar *a/A para mudar para o método de introdução “multitap”.
3 Pressione 2 - 9 repetidamente até aparecer a letra pretendida.
4 Quando uma palavra estiver escrita, pressione #␣ para adicionar um espaço.

Para adicionar palavras ao dicionário incorporado

1 Quando estiver a utilizar o método de introdução T9 seleccione Opções > Escrever palavra.
2 Escreva a palavra utilizando o método de introdução “multitap” e seleccione Inserir.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Walkman™

Pode ouvir música, livros de áudio e podcasts. Utilize o *Gestor de Multimédia Sony Ericsson* para transferir conteúdos de/para o telefone. Para mais informações, consulte *Transferir conteúdo para/do computador* na página 28.

Dispositivo mãos livres estéreo portátil

Para utilizar o dispositivo mãos livres

- Ligue o dispositivo mãos livres portátil ao telefone. A música pára quando recebe uma chamada e continua a tocar quando a chamada termina.

Walkman™

Para reproduzir música

1. No modo espera seleccione Menu > Multimédia > Música.
2. Procure por categoria com a tecla de navegação.
3. Desloque-se para um título e seleccione Reproduzir.

Para interromper a música

- Pressione o centro da tecla de selecção.

Para avançar e retroceder

- Pressione sem soltar ou .

Para se mover entre faixas

- Pressione ou .

Para minimizar o leitor

- Pressione .

Para voltar ao leitor

- Pressione .

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Shake control

Para mudar de faixa

- Quando a música está a tocar, pressione sem soltar e oscile o telefone para a direita com um movimento de mão para ir para a faixa seguinte. Para ir para a faixa anterior, oscile o telefone para a esquerda.

Para misturar as faixas de modo aleatório

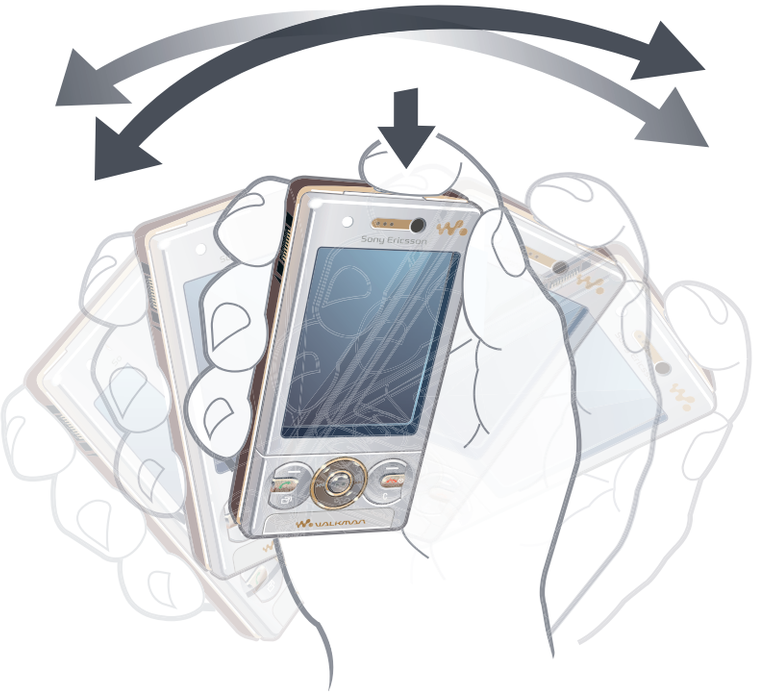

- Quando a música estiver a tocar, pressione sem soltar e oscile o telefone.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Para alterar o volume

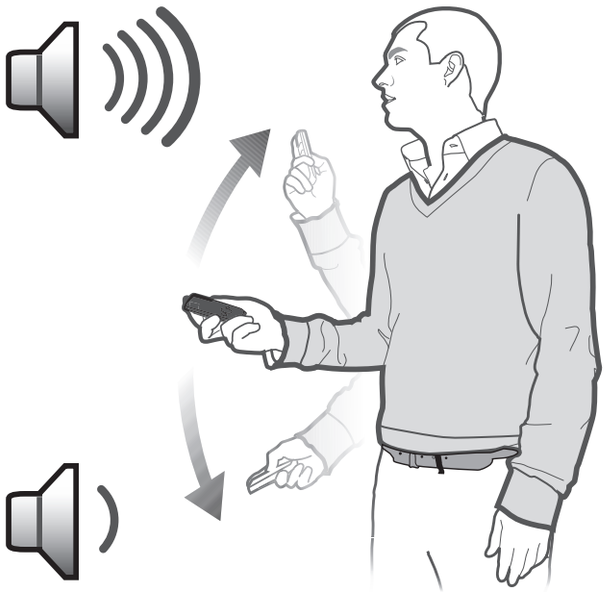

1 Quando a música estiver a tocar, segure o telefone à sua frente virado para cima.
2 Pressione sem soltar e dobre o braço para cima na sua direcção para aumentar o volume. Para diminuir o volume, repita a operação na direcção oposta.

Som estéreo e baixos nítidos

O estéreo nítido e os baixos nítidos são ligados quando define o equalizador manualmente.

Para ligar o estéreo nítido e os baixos nítidos utilizando predefinições do equalizador

1 No modo espera pressione .
2 Seleccione Opções > Definições > Equalizador.
3 Seleccione qualquer uma das predefinições, excepto Normal.

Listas de música

Pode criar listas de música para organizar a sua música. As faixas podem ser adicionadas a mais do que uma lista de música.

Eliminar uma lista de música, ou uma faixa de uma lista, não elimina a faixa da memória, apenas a referência à faixa nessa lista.

! *Poderá demorar alguns minutos até o telefone criar uma lista de música.*

Para criar uma lista de música

1 No modo espera seleccione Menu > Multimédia > Música > Listas de música.
2 Desloque-se para Nova lista de música e seleccione Adicionar.
3 Introduza um nome e seleccione OK.
4 Para cada faixa que pretende adicionar, desloque-se para a faixa e seleccione Marcar.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

5 Seleccione Adicionar para adicionar as faixas marcadas à lista de música.

Para adicionar faixas a uma lista de música

1 No modo espera seleccione Menu > Multimédia > Música > Listas de música.
2 Seleccione uma lista de música.
3 Desloque-se para Adicionar música e seleccione Adicionar.
4 Para cada faixa que pretende adicionar, desloque-se para a faixa e seleccione Marcar.
5 Seleccione Adicionar para adicionar as faixas marcadas à lista de música.

SensMe™

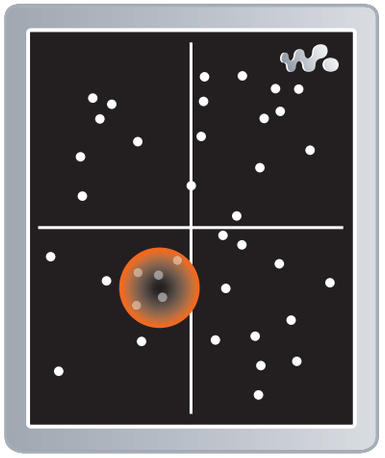

Com a função SensMe™ pode criar listas de música de duas maneiras, por estado de espírito ou a partir de todas as faixas existentes no seu telefone. Se optar pelo estado de espírito, primeiro utilize o *Gestor de Multimédia Sony Ericsson* para analisar e transferir faixas para o telefone. As informações, tais como o estado de espíriro, o ritmo e os acordes são depois adicionadas. As faixas são apresentadas como pontos num mapa com dois eixos. Na vista Tudo, todas as faixas existents no telefone são colocadas de modo aleatório no mapa. Pode criar uma lista de música seleccionando uma área de faixas.

! *Para obter informações sobre como analisar a sua música, clique em ? no canto superior direito da janela do Gestor de Multimédia Sony Ericsson.*

Para criar uma lista de música baseada no estado de espírito

1 No modo espera seleccione Menu > Multimédia > Música.
2 Desloque-se para SensMe™ e seleccione Abrir.
3 Certifique-se de que está na vista Estado de espírito. Se não estiver, seleccione Est. esp..
4 Para pré-visualizar várias faixas diferentes, pressione ▲, ▼, ▶ ou ◀.
5 Para escolher uma área de faixas, seleccione Adicionar e pressione ▲ ou ▼.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

6 Para criar a lista de música e reproduzi--la no Walkman™, seleccione Criar.
7 Seleccione Opções > Guardar lista.
8 Introduza um nome e seleccione OK.

Para criar uma lista de música a partir da vista Todas

1 No modo espera seleccione Menu > Multimédia > Música.
2 Desloque-se para SensMe™ e seleccione Abrir.
3 Certifique-se de que está na vista Todas. Se não estiver, seleccione Tudo.
4 Para pré-visualizar várias faixas diferentes, pressione ▲, ▼, ► ou ◄.
5 Para escolher uma área de faixas, seleccione Adicionar e pressione ▲ ou ▼.
6 Para criar a lista de música e reproduzi--la no Walkman™, seleccione Criar.
7 Seleccione Opções > Guardar lista.
8 Introduza um nome e seleccione OK.

Livros de áudio

Pode ouvir livros de áudio que transferiu para o telefone a partir de um computador através do *Gestor de Multimédia Sony Ericsson*.

Poderá demorar alguns minutos antes de um livro de áudio transferido aparecer na lista de livros de áudio disponíveis.

Para aceder a livros de áudio

- No modo espera seleccione Menu > Multimédia > Música > Livros de áudio.

Os livros de áudio que não estão no formato M4B ou que não têm etiquetas de capítulo ID3v2 encontram-se na pasta Faixas.

Comprar agora

Se for assinante de um serviço de música que permite a utilização limitada e não permanente do telefone, pode marcar uma faixa que está interessado em comprar mais tarde. Na próxima vez que sincronizar a sua música com o Windows Media® Player num computador com acesso à Internet activado, deverá aparecer uma mensagem a perguntar se pretende comprar a faixa que marcou anteriormente. Se aceitar, a faixa é transferida para o seu computador e a conta associada ao serviço de música seleccionado será debitada. Este serviço requer uma assinatura e uma conta num serviço de transferência de música, um computador com o Microsoft® Windows Media® Player 11 ou uma versão posterior compatível do Microsoft® Windows Media®

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Player, e uma ligação USB no computador.

Não é possível ver a faixa que está marcada. Não pode desmarcar as faixas que já foram marcadas.

Para marcar uma faixa

- Quando a faixa que pretende marcar estiver a tocar, pressione sem soltar .

PlayNow™

Pode ligar-se ao serviço PlayNow™ para transferir sinais de toque, jogos, música, temas e padrões de fundo. Pode pré-visualizar ou ouvir os conteúdos antes de os comprar ou transferir para o telefone. Se não conseguir utilizar o serviço PlayNow™, consulte *Não consigo utilizar serviços baseados na Internet* na página 75.

Este serviço não está disponível em todos os países.

Para utilizar o serviço PlayNow™

1. No modo espera seleccione Menu > PlayNow™.
2. Navegue no Web site do serviço PlayNow™ e siga as instruções para pré-visualizar e comprar conteúdos.

TrackID™

TrackID™ é um serviço de reconhecimento de música. Pode procurar um título, intérprete e nome do álbum referentes a uma faixa que esteja a tocar através de um altifalante ou no rádio. Se não conseguir utilizar o serviço TrackID™, consulte *Não consigo utilizar serviços baseados na Internet* na página 75.

Para procurar informações acerca das faixas

- Quando ouvir uma canção através de um altifalante, no modo espera, seleccione Menu > Lazer > TrackID™ > Iniciar.
- Quando o rádio estiver a tocar, seleccione Opções > TrackID™.

Para obter melhores resultados, utilize o serviço TrackID™ numa área sossegada.

Música e vídeos online

Pode visualizar vídeos e ouvir música mediante a transmissão em sequência para o telefone a partir da Internet. Se não conseguir utilizar a Internet, consulte *Não consigo utilizar serviços baseados na Internet* na página 75.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Para seleccionar uma conta de dados para transmissão em sequência

1. No modo espera seleccione Menu > Definições > separador Conectividade > Def. de transm. seq. > Ligar através de:.
2. Seleccione a conta de dados que será utilizada.
3. Seleccione Guardar.

Para transmitir em sequência música e vídeos

1. No modo espera seleccione Menu > Internet.
2. Seleccione Opções > Ir para > Marcadores.
3. Seleccione uma hiperligação a partir da qual será efectuada a transmissão em sequência.

Leitor de vídeo

Para reproduzir vídeos

1. No modo espera seleccione Menu > Multimédia > Vídeo > Vídeos.
2. Desloque-se para um título e seleccione Reproduzir.

Para interromper a reprodução de vídeos

- Pressione o centro da tecla de selecção.

Rádio

Não utilize o telefone como rádio em locais onde seja proibido.

Para ligar o rádio

1. Ligue um dispositivo mãos livres ao telefone.
2. No modo espera seleccione Menu > Rádio.

Para procurar canais automaticamente

- Seleccione Procurar.

Para procurar canais manualmente

- Pressione ◀ ou ▶.

Para alterar o volume

- Pressione a tecla de volume para cima ou para baixo.

Para minimizar o rádio

- Seleccione Opções > Minimizar.

Para voltar ao rádio

- No modo espera seleccione Menu > Rádio.

Guardar canais

Pode guardar até 20 canais pré-sintonizados.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Para guardar canais

1 Quando encontrar um canal de rádio, seleccione Opções > Guardar.
2 Desloque-se para uma posição e seleccione Inserir.

Para seleccionar canais guardados

1 Seleccione Opções > Canais.
2 Seleccione um canal de rádio.

Para alternar entre os canais guardados

- Pressione ou .

MusicDJ™

Pode compor e editar as suas próprias melodias para usar como sinais de toque. Estão disponíveis sons pré--compostos com diferentes características.

Para compor uma melodia

1 No modo espera seleccione Menu > Lazer > MusicDJ™.
2 Opte por Inser., Copiar ou Colar os sons.
3 Utilize , , ou para se deslocar entre os sons.
4 Seleccione Opções > Guardar melodia.

Gravar sons

Pode gravar um memorando de voz ou uma chamada. Também é possível definir sons gravados como sinais de toque.

! *Em alguns países ou Estados, a lei estipula que o interlocutor seja avisado antes de a chamada começar a ser gravada.*

Para gravar um som

- No modo espera seleccione Menu > Lazer > Gravar som > Gravar.

Para gravar uma chamada

1 Durante uma chamada a decorrer, seleccione Opções > Gravar.
2 Seleccione Guard. para guardar a gravação.

Para ouvir uma gravação

1 No modo espera seleccione Menu > Gestor Pessoal > Gestor de ficheiros.
2 Desloque-se para Música e seleccione Abrir.
3 Desloque-se para uma gravação e seleccione Repr..

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Transferir e gerir conteúdos

Pode transferir e gerir conteúdos, tais como imagens e música.

Não é permitido enviar e receber determinado material protegido por direitos de autor. O ícone identifica um ficheiro protegido.

Gerir conteúdos no telefone

Pode utilizar o Gestor de ficheiros para gerir ficheiros guardados na memória do telefone ou num cartão de memória. Os separadores e os ícones no Gestor de ficheiros mostram onde os conteúdos estão guardados. Se a memória estiver cheia, elimine alguns conteúdos para criar espaço.

Para visualizar o estado da memória

1. No modo espera seleccione Menu > Gestor Pessoal > Gestor de ficheiros.
2. Seleccione Opções > Estado da mem..
3. Seleccione Cartão de memória ou Telefone.

Para seleccionar mais do que um item numa pasta

1. No modo espera seleccione Menu > Gestor Pessoal > Gestor de ficheiros.
2. Desloque-se para uma pasta e seleccione Abrir.
3. Seleccione Opções > Marcar > Marcar vários.
4. Para cada item que pretende marcar, desloque-se para o item e seleccione Marcar.

Para mover itens entre a memória do telefone e o cartão de memória

1. No modo espera seleccione Menu > Gestor Pessoal > Gestor de ficheiros.
2. Localize um item e seleccione Opções > Gerir ficheiro > Mover.
3. Seleccione Cartão de memória ou Telefone.
4. Desloque-se para uma pasta e seleccione Abrir.
5. Seleccione Colar.

Para visualizar informações sobre conteúdos

1. No modo espera seleccione Menu > Gestor Pessoal > Gestor de ficheiros.
2. Localize um item e seleccione Opções > Informação.

Enviar conteúdos para outro telefone

Pode enviar conteúdos, por exemplo, em mensagens ou através da tecnologia sem fios Bluetooth™.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Para enviar conteúdos

1 Desloque-se para um item e seleccione Opções > Enviar.
2 Seleccione um método de transferência.

! *Certifique-se de que o dispositivo de recepção suporta o método de transferência que seleccionar.*

Transferir conteúdo para/do computador

Pode utilizar o *Gestor de Multimédia Sony Ericsson* para transferir conteúdo entre o seu telefone e um computador.

O software Gestor de Multimédia Sony Ericsson está incluído no CD fornecido com o telefone e está, também, disponível para transferência em www.sonyericsson.com/support.

Quando move ou copia conteúdos de um computador para o telefone, os conteúdos não reconhecidos são guardados na pasta Outros no Gestor de ficheiros.

Sistemas operativos necessários

Necessita de ter um destes sistemas operativos para utilizar o software incluído no CD:

- Microsoft® Windows Vista™ (versões de 32 bits e 64 bits do: Ultimate, Enterprise, Business, Home Premium, Home Basic)
- Microsoft® Windows XP (Pro ou Home), Service Pack 2 ou superior

Para instalar o Gestor de Multimédia Sony Ericsson

1 Ligue o computador e insira o CD. O CD é iniciado automaticamente e a janela de instalação abre-se.
2 Seleccione um idioma e clique em *OK*.
3 Clique em *Instalar Gestor de Multimédia Sony Ericsson* e siga as instruções.

Para transferir conteúdos através do Gestor de Multimédia Sony Ericsson

1 Ligue o telefone a um computador através de um cabo USB suportado pelo seu telefone.
2 **Computador:** *Iniciar/Programas/Sony Ericsson/Gestor de Multimédia Sony Ericsson*.
3 **Telefone:** Seleccione Tranf. multimédia.
4 **Computador:** Seleccione *Dispositivo portátil* e clique em *OK*.
5 Aguarde até o telefone aparecer no *Gestor de Multimédia Sony Ericsson*.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

6 Mova os ficheiros entre o telefone e o computador no *Gestor de Multimédia Sony Ericsson*.

! *Não retire o cabo USB do telefone ou do computador durante a transferência, pois poderá danificar o cartão de memória ou a memória do telefone.*

Para obter informações sobre a transferência de música, clique em ? no canto superior direito da janela do Gestor de Multimédia Sony Ericsson.

Utilizar o cabo USB

Pode ligar o telefone a um computador com o cabo USB para sincronizar, transferir e fazer cópias de segurança dos conteúdos do telefone e para utilizar o telefone como um modem. Para mais informações, vá para *www.sonyericsson.com/support* para ler manuais sobre funcionalidades.

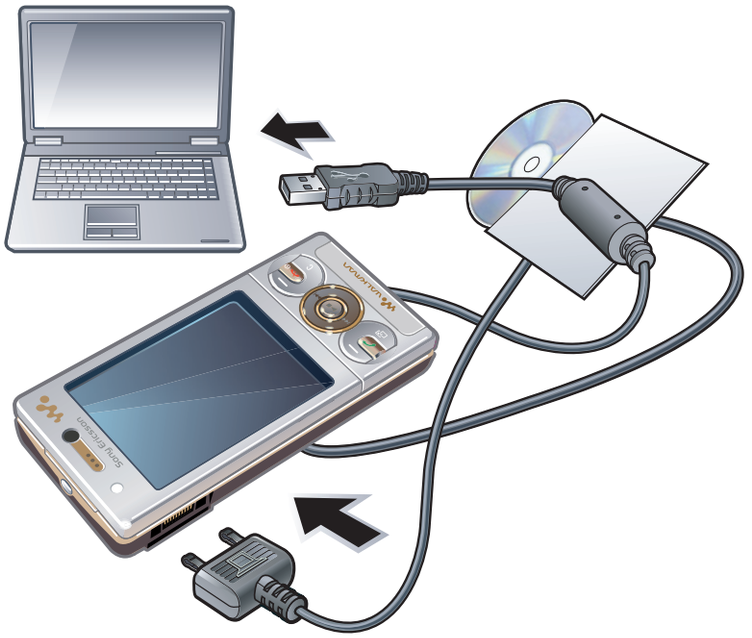

Antes de utilizar o cabo USB

Consulte *Sistemas operativos necessários* na página 28.

! *Utilize apenas um cabo USB suportado pelo telefone. Não retire o cabo USB do telefone ou do computador durante a transferência, pois poderá danificar o cartão de memória ou a memória do telefone.*

Para desligar o cabo USB em segurança

1 **Computador:** Feche os programas de software que possa estar a utilizar com o telefone.
2 Desligue o cabo USB.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Arrastar e largar conteúdos

Pode arrastar e largar conteúdos entre o telefone, um cartão de memória e um computador no *Explorador do Microsoft Windows*.

Para arrastar e largar conteúdos

1. Ligue o telefone a um computador através do cabo USB.
2. **Telefone:** Seleccione Tranf. multimédia. O telefone permanecerá activado durante a transferência de ficheiros.
3. **Computador:** Espere até a memória do telefone e o cartão de memória aparecerem como discos externos no *Explorador do Windows*.
4. Arraste e largue os ficheiros seleccionados entre o telefone e o computador.

Nome do telefone

Pode introduzir um nome para o telefone que é mostrado aos outros dispositivos quando utiliza, por exemplo, a tecnologia sem fios Bluetooth™.

Para introduzir um nome de telefone

1. No modo espera seleccione Menu > Definições > separador Conectividade > Nome do telefone.
2. Introduza o nome do telefone e seleccione OK.

Utilizar a tecnologia sem fios Bluetooth™

A função Bluetooth™ é gratuita possibilita o estabelecimento de ligações sem fios a outros dispositivos Bluetooth. Por exemplo, pode:

- Estabelecer ligações a dispositivos sem fios.
- Estabelecer ligações a vários dispositivos ao mesmo tempo.
- Estabelecer ligações a computadores e aceder à Internet.
- Enviar e receber itens.
- Jogar jogos para vários jogadores.

! *Recomendamos uma distância máxima de 10 metros (33 pés), sem objectos sólidos pelo meio, para ser estabelecida a comunicação Bluetooth.*

Antes de utilizar a tecnologia sem fios Bluetooth

Deve ligar a função Bluetooth para comunicar com outros dispositivos. Também poderá ser necessário associar o seu telefone a outros dispositivos Bluetooth.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Para ligar a função Bluetooth

- No modo espera seleccione Menu > Definições > separador Conectividade > Bluetooth > Ligar.

Certifique-se de que o dispositivo ao qual pretende associar o telefone tem a função Bluetooth activada, assim como a visibilidade Bluetooth.

Para associar o telefone a um dispositivo

1. No modo espera seleccione Menu > Definições > separador Conectividade > Bluetooth > Os meus dispositivos.
2. Desloque-se para Novo dispositivo e seleccione Adicionar para procurar dispositivos disponíveis.
3. Seleccione um dispositivo.
4. Introduza um código de acesso, se for necessário.

Para permitir a ligação ao telefone

1. No modo espera seleccione Menu > Definições > separador Conectividade > Bluetooth > Os meus dispositivos.
2. Seleccione um dispositivo na lista.
3. Seleccione Opções > Permitir ligação.
4. Seleccione Perguntar sempre ou Permitir sempre.

Este procedimento só é possível com dispositivos que requerem acesso a um serviço seguro.

Para associar o telefone a um dispositivo mãos livres Bluetooth pela primeira vez

1. No modo espera seleccione Menu > Definições > separador Conectividade > Bluetooth > Mãos livres.
2. Desloque-se para um dispositivo e seleccione Sim.
3. Introduza um código de acesso, se for necessário.

Modo económico

Pode poupar energia da bateria com o modo económico. No modo económico, só pode estabelecer a ligação a um único dispositivo Bluetooth. Caso se pretenda ligar a mais do que um dispositivo Bluetooth em simultâneo, deve desligar esta função.

Para ligar o modo económico

- No modo espera seleccione Menu > Definições > separador Conectividade > Bluetooth > Modo económico > Ligado.

Transferir som de e para um dispositivo Bluetooth

Pode transferir o som de e para um dispositivo mãos livres Bluetooth, utilizando uma tecla no telefone ou no dispositivo mãos livres.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Para transferir som

1. No modo espera seleccione Menu > Definições > separador Conectividade > Bluetooth > Mãos livres > Chamada a receber.
2. Seleccione uma opção. No telefone transfere o som para o telefone. Em mãos livres transfere o som para o dispositivo mãos livres.

Para transferir o som durante uma chamada

1. Durante a chamada, seleccione Som.
2. Efectue a selecção na lista.

Cópia de segurança e restauro

Pode efectuar cópias de segurança e restaurar contactos, o calendário, tarefas, notas e marcadores utilizando o *Sony Ericsson PC Suite*. Pode efectuar cópias de segurança e restaurar conteúdos tais como música, imagens e vídeo utilizando o *Gestor de Multimédia Sony Ericsson*.

Antes de efectuar cópias de segurança e restauro, é necessário instalar o *Sony Ericsson PC Suite* e o *Gestor de Multimédia Sony Ericsson*.

Pode criar cópias de segurança e restaurar contactos no telefone utilizando um cartão de memória Memory Stick Micro™ (M2™). Pode mover conteúdos entre o cartão de memória e a memória do telefone. Consulte *Gerir conteúdos no telefone* na página 27.

Efectue cópias de segurança regulares do conteúdo do telefone para não o perder.

Para efectuar uma cópia de segurança através do Sony Ericsson PC Suite

1. **Computador:** Inicie o *Sony Ericsson PC Suite* a partir de *Iniciar/Programas/Sony Ericsson/Sony Ericsson PC Suite*.
2. Siga as instruções do *Sony Ericsson PC Suite* referentes à forma de ligação.
3. **Telefone:** Seleccione Modo de telef..
4. **Computador:** Vá para a secção de cópia de segurança e restauro no *Sony Ericsson PC Suite* e efectue uma cópia de segurança.

Para restaurar o conteúdo do telefone através do Sony Ericsson PC Suite

O Sony Ericsson PC Suite substituirá todos os conteúdos do telefone durante o processo de restauro. Poderá danificar o telefone se interromper o processo.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

1 **Computador:** Inicie o *Sony Ericsson PC Suite* a partir de *Iniciar/Programas/Sony Ericsson/Sony Ericsson PC Suite*.
2 Siga as instruções do *Sony Ericsson PC Suite* referentes à forma de ligação.
3 **Telefone:** Seleccione Modo de telef..
4 **Computador:** Vá para a secção de cópia de segurança e restauro no *Sony Ericsson PC Suite* e restaure o telefone.

Para efectuar uma cópia de segurança através do Gestor de Multimédia Sony Ericsson

1 Ligue o telefone ao computador através de um cabo USB.
2 **Telefone:** Seleccione o modo Tranf. multimédia.
3 **Computador:** Iniciar *Sony Ericsson Gestor de Multimédia* a partir de *Iniciar/Programas/Sony Ericsson/Gestor de Multimédia Sony Ericsson*.
4 Vá para a secção de cópia de segurança no *Gestor de Multimédia Sony Ericsson*.
5 Seleccione os ficheiros dos quais pretende efectuar uma cópia de segurança e efectue uma cópia de segurança.

Também pode ligar o telefone a um computador através de Bluetooth.

Para restaurar os conteúdos do telefone através do Gestor de Multimédia Sony Ericsson

O Gestor de Multimédia Sony Ericsson irá comparar o conteúdo do telefone com a cópia de segurança do computador e restaurar os ficheiros que estiverem em falta no telefone. Poderá danificar o telefone se interromper o processo.

1 Ligue o telefone ao computador.
2 **Telefone:** Seleccione o modo Tranf. multimédia.
3 **Computador:** Iniciar *Sony Ericsson Gestor de Multimédia* a partir de *Iniciar/Programas/Sony Ericsson/Gestor de Multimédia Sony Ericsson*.
4 Vá para a secção de cópia de segurança no *Gestor de Multimédia Sony Ericsson*.
5 Seleccione os ficheiros que pretende restaurar e restaure-os.

Para obter mais informações acerca da cópia de segurança e restauro no Gestor de Multimédia Sony Ericsson consulte o manual sobre funcionalidades Gestor de Multimédia Sony Ericsson em www.sonyericsson.com/support.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Chamadas

Fazer e receber chamadas

É necessário ter o telefone ligado e estar na área de cobertura de uma rede.

Para fazer uma chamada

1 No modo espera, introduza um número de telefone (com o indicativo internacional do país e da área, se for aplicável).
2 Pressione .

Pode ligar para números existentes nos contactos e na lista de chamadas. Consulte Contactos na página 36, e Lista de chamadas na página 36. Também é possível utilizar a voz para fazer chamadas. Consulte Controlo por voz na página 41.

Para terminar uma chamada

- Pressione .

Para fazer chamadas internacionais

1 No modo espera pressione sem soltar 0 + até aparecer o sinal “+”.
2 Introduza o indicativo do país, o indicativo da zona (sem o zero inicial) e o número de telefone.
3 Pressione .

Para repetir a marcação de um número

- Quando Repetir? aparecer, seleccione Sim.

Não segure o telefone junto ao ouvido enquanto está à espera. Quando a chamada for estabelecida, o telefone irá emitir um sinal alto.

Para atender uma chamada

- Pressione .

Para rejeitar uma chamada

- Pressione .

Para alterar o volume do auscultador durante uma chamada

- Pressione a tecla de volume para cima ou para baixo.

Para silenciar o microfone durante uma chamada

1 Pressione sem soltar C.
2 Pressione sem soltar C novamente para ligar o som.

Para ligar o altifalante durante uma chamada

- Pressione Alt. lig..

Não segure o telefone junto ao ouvido enquanto estiver a utilizar o altifalante. Poderá danificar a audição.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Para visualizar as chamadas não atendidas a partir do modo espera

- Pressione para abrir a lista de chamadas.

Redes

O telefone alterna automaticamente entre as redes GSM e 3G (UMTS), dependendo da disponibilidade. Alguns operadores permitem a mudança manual de rede.

Para mudar de rede manualmente

1. No modo espera seleccione Menu > Definições > separador Conectividade > Redes móveis > Redes GSM/3G.
2. Seleccione uma opção.

Chamadas de emergência

O seu telefone suporta números de emergência internacionais, por exemplo, 112 ou 911. Normalmente, estes números podem ser utilizados para fazer chamadas de emergência em qualquer país, com ou sem o cartão SIM inserido, se estiver na área de cobertura de uma rede.

Em alguns países, também poderão ser utilizados outros números de emergência. Neste caso, o operador de rede poderá ter guardado no cartão SIM outros números de emergência locais.

Para fazer uma chamada de emergência

- No modo espera, introduza 112 (o número de emergência internacional) e pressione .

Para visualizar os números de emergência locais

1. No modo espera seleccione Menu > Contactos.
2. Desloque-se para Novo contacto e seleccione Opções > Números especiais > Nºs de emergência.

Chamadas de vídeo

Pode partilhar experiências com amigos e família à medida que acontecem ou guardá-las para partilhar mais tarde. A imagem da pessoa com quem está a falar aparece no ecrã. A outra pessoa vê o que está a ser captado na câmara.

Antes de efectuar chamadas de vídeo

O serviço 3G (UMTS) está disponível quando 3G aparece. Para fazer uma chamada de vídeo, ambos os interlocutores devem ter uma assinatura telefónica 3G (UMTS) que suporta o serviço 3G (UMTS), e é necessário estar dentro da área de cobertura de uma rede 3G (UMTS).

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Para fazer uma chamada de vídeo

1 No modo espera, introduza um número de telefone (com o indicativo internacional do país e da área, se for aplicável).
2 Seleccione Opções > Fazer chm vídeo.

Para utilizar o zoom com uma chamada de vídeo efectuada

- Pressione ou .

Para visualizar opções de chamadas de vídeos

- Durante a chamada, seleccione Opções.

Lista de chamadas

Pode visualizar informações acerca de chamadas recentes.

Para ligar para um número existente na lista de chamadas

1 No modo espera pressione e desloque-se para um separador.
2 Desloque-se para um nome ou número e pressione .

Contactos

Pode guardar nomes, números de telefone e informações pessoais nos Contactos. As informações podem ser guardadas na memória do telefone ou no cartão SIM.

Pode sincronizar os seus contactos através do Sony Ericsson PC Suite.

Contactos predefinidos

Pode escolher quais as informações de contacto que são mostradas como predefinição. Se os Contactos telef. estiverem seleccionados como predefinição, as informações dos contactos apresentadas são todas as que estão guardadas na pasta Contactos. Se seleccionar Contactos SIM como predefinição, as informações dos contactos apresentadas são os nomes e os números guardados no cartão SIM.

Para seleccionar os contactos predefinidos

1 No modo espera seleccione Menu > Contactos.
2 Desloque-se para Novo contacto e seleccione Opções > Avançadas > Contactos predef..
3 Seleccione uma opção.

Contactos do telefone

Os contactos do telefone podem conter nomes, números de telefone e

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

informações pessoais. São guardados na memória do telefone.

Para adicionar um contacto ao telefone

1 No modo espera seleccione Menu > Contactos.
2 Desloque-se para Novo contacto e seleccione Adicionar.
3 Introduza o nome e seleccione OK.
4 Desloque-se para Novo número: e seleccione Adicionar.
5 Introduza o número e seleccione OK.
6 Seleccione uma opção de número.
7 Desloque-se entre os separadores e adicione informações aos campos.
8 Seleccione Guardar.

Ligar para contactos

Para ligar para um contacto

1 No modo espera seleccione Menu > Contactos.
2 Desloque-se para um contacto e pressione .

Para ir directamente para a lista de contactos

- No modo espera pressione sem soltar 2 – 9.

Para fazer chamadas com a procura inteligente

1 No modo espera pressione 0 + – 9 para introduzir uma sequência de (pelo menos dois) dígitos. Todas as entradas que correspondem à sequência de dígitos ou letras são mostradas numa lista.
2 Desloque-se para um contacto ou número de telefone e pressione .

Para ligar ou desligar a procura inteligente

1 No modo espera seleccione Menu > Definições > separador Chamadas > Procura inteligente.
2 Seleccione uma opção.

Editar contactos

Para adicionar informações a um contacto do telefone

1 No modo espera seleccione Menu > Contactos.
2 Desloque-se para um contacto e seleccione Opções > Editar contacto.
3 Desloque-se entre os separadores e seleccione Adicionar ou Editar.
4 Seleccione uma opção e um item para adicionar ou editar.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

5 Seleccione Guardar.

Se a sua assinatura suportar o serviço de identificação da linha de chamada, poderá atribuir sinais de toque e imagens pessoais aos contactos.

Para copiar nomes e números para os contactos do telefone

1 No modo espera seleccione Menu > Contactos.
2 Desloque-se para Novo contacto e seleccione Opções > Avançadas > Copiar do SIM.
3 Seleccione uma opção.

Para copiar nomes e números para o cartão SIM

1 No modo espera seleccione Menu > Contactos.
2 Desloque-se para Novo contacto e seleccione Opções > Avançadas > Copiar para SIM.
3 Seleccione uma opção.

Quando copia todos os contactos do telefone para o cartão SIM, todas as informações existentes no cartão SIM são substituídas.

Para guardar nomes e números de telefone automaticamente no cartão SIM

1 No modo espera seleccione Menu > Contactos.
2 Desloque-se para Novo contacto e seleccione Opções > Avançadas > Guardar auto. SIM.
3 Seleccione uma opção.

Para guardar contactos num cartão de memória

1 No modo espera seleccione Menu > Contactos.
2 Desloque-se para Novo contacto e seleccione Opções > Avançadas > Copiar p/ cart. mem..

Contactos do SIM

Os contactos do SIM só podem conter nomes e números. São guardados no cartão SIM.

Para adicionar um contacto do SIM

1 No modo espera seleccione Menu > Contactos.
2 Desloque-se para Novo contacto e seleccione Adicionar.
3 Introduza o nome e seleccione OK.
4 Introduza o número e seleccione OK.
5 Seleccione uma opção de número e adicione mais informações, se estiverem disponíveis.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

6 Seleccione Guardar.

Eliminar contactos

Para eliminar todos os contactos

1 No modo espera seleccione Menu > Contactos.
2 Desloque-se para Novo contacto e seleccione Opções > Avançadas > Elim. tds contactos.
3 Seleccione uma opção.

Estado da memória dos contactos

O número de contactos que é possível guardar no telefone ou no cartão SIM depende da memória disponível.

Para visualizar o estado da memória dos contactos

1 No modo espera seleccione Menu > Contactos.
2 Desloque-se para Novo contacto e seleccione Opções > Avançadas > Estado da mem..

Eu

Pode introduzir informações acerca de si próprio e, por exemplo, enviar um cartão de visita.

Para introduzir informações acerca de si

1 No modo espera seleccione Menu > Contactos.
2 Desloque-se para Eu e seleccione Abrir.
3 Desloque-se para uma opção e edite as informações.
4 Seleccione Guardar.

Para adicionar um cartão de visita próprio

1 No modo espera seleccione Menu > Contactos.
2 Desloque-se para Eu e seleccione Abrir.
3 Desloque-se para Minha info. contac e seleccione Adicionar > Criar novo.
4 Desloque-se entre os separadores e adicione informações aos campos.
5 Introduza as informações e seleccione Guardar.

Grupos

Pode criar um grupo de números de telefone e endereços de e-mail a partir dos Contactos telef. ao qual irá enviar mensagens. Consulte *Serviço de mensagens* na página 45. Também pode utilizar grupos (com números de telefone) quando cria listas de números

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

permitidos. Consulte *Aceitar chamadas* na página 43.

Para criar um grupo de números e de endereços de e-mail

1 No modo espera seleccione Menu > Contactos.
2 Desloque-se para Novo contacto e seleccione Opções > Grupos.
3 Desloque-se para Novo grupo e seleccione Adicionar.
4 Introduza um nome para o grupo e seleccione Continuar.
5 Desloque-se para Novo e seleccione Adicionar.
6 Para cada número de telefone ou endereço de e-mail de um contacto que deseja marcar, desloque-se e seleccione Marcar.
7 Seleccione Continuar > Concluído.

Marcação rápida

A marcação rápida permite seleccionar nove contactos para os quais pode ligar rapidamente. Os contactos podem ser guardados nas posições 1 a 9.

Para adicionar contactos aos números de marcação rápida

1 No modo espera seleccione Menu > Contactos.
2 Desloque-se para Novo contacto e seleccione Opções > Marcação rápida.
3 Desloque-se para um número de posição e seleccione Adicionar.
4 Seleccione um contacto.

Para utilizar a marcação rápida

- A partir do modo espera, introduza o número de posição e pressione .

Funcionalidades adicionais de chamadas

Correio de voz

Se a sua assinatura incluir um serviço de atendimento, as pessoas que lhe telefonam poderão deixar uma mensagem quando não for lhe for possível atender uma chamada.

Para introduzir o número do correio de voz

1 No modo espera seleccione Menu > Mensagens > Mensagens > Definições > separador Definições das msgs > Nº correio de voz.
2 Introduza o número e seleccione OK.

Para ligar para o serviço de correio de voz

- No modo espera, pressione sem soltar 1.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Controlo por voz

Se criar comandos de voz, pode:

- Efectuar marcação por voz, ou seja, ligar para alguém dizendo o respectivo nome.
- Atender e rejeitar chamadas quando utiliza um dispositivo mãos livres.

Para gravar um comando de voz utilizando a marcação por voz

1 No modo espera seleccione Menu > Definições > separador Gerais > Controlo por voz > Marcação por voz > Activar.
2 Seleccione Sim > Novo comando voz e seleccione um contacto. Se o contacto tiver mais do que um número, seleccione o número ao qual será adicionado o comando de voz.
3 Grave um comando de voz, tal como “Telemóvel do João”.
4 Siga as instruções que são apresentadas. Espere pelo sinal e diga o comando que será gravado. O comando de voz é reproduzido para verificação.
5 Se a gravação estiver satisfatória, seleccione Sim. Caso contrário, seleccione Não e repita os passos 3 e 4.

Os comandos de voz só são guardados na memória do telefone. Não podem ser utilizados noutro telefone.

Para efectuar a marcação por voz

1 No modo espera pressione sem soltar uma tecla de volume.
2 Aguarde pelo sinal e diga um nome gravado, por exemplo, “Telemóvel do João”. O telefone reproduz o nome e inicia a chamada.

Desviar chamadas

Pode desviar chamadas, por exemplo, para um serviço de atendimento.

Quando a função Restringir chamadas é utilizada, algumas opções de desvio de chamadas não estão disponíveis. Consulte Marcação restringida na página 44.

Para desviar chamadas

1 No modo espera seleccione Menu > Definições > separador Chamadas > Desviar chamadas.
2 Seleccione um tipo de chamada e uma opção de desvio.
3 Seleccione Activar.
4 Introduza o número para o qual as chamadas serão desviadas e seleccione OK.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Várias chamadas simultâneas

Pode gerir mais do que uma chamada ao mesmo tempo. Por exemplo, pode colocar a chamada actual em espera enquanto faz ou atende uma segunda chamada. Também pode alternar entre as duas chamadas. Não é possível atender uma terceira chamada sem desligar uma das duas primeiras chamadas.

Aviso de chamada em espera

Quando o aviso de chamada em espera é utilizado, ouve-se um sinal sonoro se receber uma segunda chamada.

Para activar o aviso de chamada em espera

- No modo espera seleccione Menu > Definições > separador Chamadas > Gerir chamadas > Aviso chm espera > Activar.

Para fazer uma segunda chamada

1. Durante a chamada, pressione . A chamada a decorrer é colocada em espera.
2. Seleccione Opções > Adicionar chm.
3. Introduza o número para o qual pretende ligar e pressione .

Para atender uma segunda chamada

- Durante a chamada, pressione . A chamada actual é colocada em espera.

Para rejeitar uma segunda chamada

- Durante a chamada, pressione e prossiga com a chamada actual.

Para terminar a chamada actual e atender uma segunda chamada

- Durante a chamada, seleccione Subst. chm activa.

Gerir duas chamadas de voz

Pode ter chamadas a decorrer e em espera ao mesmo tempo.

Para alternar entre duas chamadas

- Durante a chamada, pressione .

Para juntar duas chamadas

- Durante a chamada, seleccione Opções > Juntar chamadas.

Para ligar duas chamadas

- Durante a chamada, seleccione Opções > Transferir chm. Será desligado das duas chamadas.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Para terminar a chamada actual e regressar à chamada colocada em espera

- Primeiro pressione e depois .

Chamadas em conferência

Com uma chamada em conferência, pode ter uma conversa conjunta com um máximo de cinco pessoas.

Para adicionar um novo participante

1. Durante a chamada, pressione . As chamadas juntas são colocadas em espera.
2. Seleccione Opções > Adicionar chm.
3. Introduza o número para o qual pretende ligar e pressione .
4. Seleccione Opções > Juntar chamadas para adicionar o novo participante.
5. Repita esta tarefa para adicionar mais participantes.

Para desligar um participante

1. Seleccione Opções > Desligar particip..
2. Seleccione o participante que pretende desligar.

Para ter uma conversa privada

1. Durante a chamada seleccione Opções > Falar com e escolha o participante com o qual pretende falar.
2. Para retomar a chamada em conferência, seleccione Opções > Juntar chamadas.

Os meus números

Pode visualizar, adicionar e editar os seus próprios números de telefone.

Para verificar os seus números de telefone

1. No modo espera seleccione Menu > Contactos.
2. Desloque-se para Novo contacto e seleccione Opções > Números especiais > Meus números.
3. Seleccione uma opção.

Aceitar chamadas

Pode optar por receber chamadas apenas de determinados números de telefone.

Para adicionar números à lista de números permitidos

1. No modo espera seleccione Menu > Definições > separador Chamadas > Gerir chamadas > Aceitar chamadas > Apenas da lista.
2. Desloque-se para Novo e seleccione Adicionar.
3. Seleccione um contacto ou Grupos.

Consulte Grupos na página 39.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Para aceitar todas as chamadas

- No modo espera seleccione Menu > Definições > separador Chamadas > Gerir chamadas > Aceitar chamadas > Todas chamadas.

Marcação restringida

Pode restringir as chamadas a efectuar e a receber. É necessária uma palavra-passe que é indicada pelo fornecedor de serviços.

Se desviar as chamadas recebidas, não será possível utilizar algumas das opções de restrição de chamadas.

Opções de restrição de chamadas

As opções padrão são:

- Todas efectuadas – todas as chamadas a efectuar
- Saída internacional – todas as chamadas internacionais a efectuar
- Saída em roaming – todas as chamadas internacionais a efectuar, excepto para o seu país de origem
- Todas chm recebid. – todas as chamadas recebidas
- Entrada em roaming – todas as chamadas recebidas quando está no estrangeiro.

Para restringir chamadas

1. No modo espera seleccione Menu > Definições > separador Chamadas > Gerir chamadas > Restringir chamadas.
2. Seleccione uma opção.
3. Seleccione Activar.
4. Introduza uma palavra-passe e seleccione OK.

Duração e custo da chamada

Durante uma chamada, o telefone mostra a duração da chamada. Também pode verificar a duração da última chamada, das chamadas efectuadas e a duração total de todas as chamadas.

Para verificar a duração da chamada

- No modo espera seleccione Menu > Definições > separador Chamadas > Tempo e custo > Temporizadores.

Mostrar ou ocultar o seu número de telefone

Pode optar por mostrar ou ocultar o seu número de telefone quando faz uma chamada.

Para ocultar o seu número de telefone

1. No modo espera seleccione Menu > Definições > separador Chamadas > Mostrar ou ocultar.
2. Seleccione Ocultar número.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Serviço de mensagens

Mensagens SMS e MMS

As mensagens podem conter texto, imagens, efeitos sonoros, animações e melodias. Pode, também, criar e utilizar modelos para as mensagens.

Quando envia as mensagens, o telefone selecciona automaticamente o melhor método (como mensagem SMS ou MMS) para enviar a mensagem.

Se não conseguir utilizar mensagens MMS, consulte *Não consigo utilizar serviços baseados na Internet* na página 75.

Enviar mensagens

Pode enviar mensagens a partir do telefone.

Para criar e enviar uma mensagem

1. No modo espera seleccione Menu > Mensagens > Escrever nova > Mensagem.
2. Introduza o texto. Para adicionar itens à mensagem, pressione ⊙, desloque-se ⊙ e seleccione um item.
3. Seleccione Continuar > Contactos.
4. Seleccione um destinatário e seleccione Enviar.

Se enviar uma mensagem a um grupo, a cobrança será efectuada por cada membro. Consulte Grupos na página 39.

Para copiar e colar texto numa mensagem

1. Quando escrever a mensagem, seleccione Opções > Copiar e colar.
2. Seleccione Copiar tudo ou Marcar e copiar. Desloque-se e marque o texto na mensagem.
3. Seleccione Opções > Copiar e colar > Colar.

Receber e guardar mensagens

É notificado quando recebe uma mensagem. As mensagens são guardadas automaticamente na memória do telefone. Quando a memória do telefone está cheia, pode eliminar mensagens, ou guardá-las num cartão de memória ou no cartão SIM.

Para guardar uma mensagem recebida num cartão de memória

- No modo espera seleccione Menu > Mensagens > Mensagens > Definições > Guardar em > Cartão de mem..

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Para guardar uma mensagem no cartão SIM

1 No modo espera seleccione Menu > Mensagens > Mensagens e seleccione uma pasta.
2 Desloque-se para uma mensagem e seleccione Opções > Guardar msg.

Para visualizar uma mensagem a partir da pasta de mensagens recebidas

1 No modo espera seleccione Menu > Mensagens > Recebidas.
2 Desloque-se para a mensagem e seleccione Ver.

Para ligar para um número incluído numa mensagem

- Quando visualizar a mensagem, desloque-se para o número de telefone e pressione .

Modelos

Se utilizar frequentemente as mesmas frases e imagens numa mensagem, pode guardar a mensagem como um modelo.

Para adicionar um modelo de mensagem

1 No modo espera seleccione Menu > Mensagens > Mensagens > Modelos > Novo modelo > Adicionar.
2 Introduza o texto. Para adicionar itens à mensagem, pressione , desloque-se e seleccione um item.
3 Seleccione Guardar.
4 Introduza um título e seleccione OK.

Para guardar uma mensagem como um modelo

1 No modo espera seleccione Menu > Mensagens > Recebidas.
2 Desloque-se para a mensagem e seleccione Ver > Opções > Gua. c/o modelo.

Opções das mensagens

Pode definir algumas opções, tais como o alerta de mensagens e a localização de armazenamento predefinida, para aplicar a todas as mensagens. Pode definir outras opções, tais como a prioridade de entrega e a hora de entrega, para cada mensagem que envia.

Para definir opções para todas as mensagens

1 No modo espera seleccione Menu > Mensagens > Mensagens > Definições.
2 Desloque-se para uma opção e escolha Selec..

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Para definir opções para uma mensagem específica

1 Quando a mensagem estiver pronta e tiver sido escolhido um destinatário, seleccione Opções > Avançadas.
2 Desloque-se para uma opção e seleccione Editar.

Mensagens de voz

Pode enviar e receber uma gravação de som como uma mensagem de voz.

O remetente e o destinatário devem ter assinaturas que suportem mensagens MMS.

Para gravar e enviar uma mensagem de voz

1 No modo espera seleccione Menu > Mensagens > Escrever nova > Msg de voz.
2 Grave a mensagem e seleccione Parar > Enviar > Contactos.
3 Seleccione um destinatário e seleccione Enviar.

E-mail

Pode utilizar funções de e-mail padrão e o endereço de e-mail do computador no telefone.

Pode sincronizar o e-mail através do Microsoft® Exchange Active Sync®.

Antes de utilizar o e-mail

Pode utilizar o assistente de configuração para verificar se as definições estão disponíveis para a sua conta de e-mail ou pode introduzi-las manualmente. Também pode receber as definições em *www.sonyericsson.com/support*.

Para criar uma conta de e-mail

1 No modo espera seleccione Menu > Mensagens > E-mail > Contas.
2 Desloque-se para Nova conta e seleccione Adicionar.

Se introduzir as definições manualmente, pode contactar o fornecedor de e-mail para obter mais informações. O fornecedor de e-mail poderá ser a empresa que forneceu o endereço de e-mail.

Para escrever e enviar uma mensagem de e-mail

1 No modo espera seleccione Menu > Mensagens > E-mail > Escrever nova.
2 Seleccione Adicionar > Intr. endereço e--mail. Introduza o endereço de e-mail e seleccione OK.
3 Para adicionar mais destinatários, desloque-se para Para: e seleccione Editar.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

4 Desloque-se para uma opção e seleccione Adicionar > Intr. endereço e--mail. Introduza o endereço de e-mail e seleccione OK. Quando estiver pronto, seleccione Concluído.
5 Seleccione Editar e introduza um assunto. Seleccione OK.
6 Seleccione Editar e introduza o texto. Seleccione OK.
7 Seleccione Adicionar e escolha um ficheiro para anexar.
8 Seleccione Continuar > Enviar.

Para receber e ler mensagens de e--mail

1 No modo espera seleccione Menu > Mensagens > E-mail > Recebidas > Opções > Verif. novo e-mail.
2 Desloque-se para a mensagem e seleccione Ver.

Para guardar uma mensagem de e--mail

1 No modo espera seleccione Menu > Mensagens > E-mail > Recebidas.
2 Desloque-se para a mensagem e seleccione Ver > Opções > Guardar msg.

Para responder a uma mensagem de e-mail

1 No modo espera seleccione Menu > Mensagens > E-mail > Recebidas.
2 Desloque-se para a mensagem e seleccione Opções > Responder.
3 Escreva a resposta e seleccione OK.
4 Seleccione Continuar > Enviar.

Para visualizar um anexo de uma mensagem de e-mail

- Quando estiver a visualizar a mensagem, seleccione Opções > Anexos > Utilizar > Ver.

Conta de e-mail activa

Se tiver várias contas de e-mail, pode escolher qual a que deve estar activa.

Para alterar a conta de e-mail activa

1 No modo espera seleccione Menu > Mensagens > E-mail > Contas.
2 Seleccione uma conta.

Push e-mail

Pode receber uma notificação no telefone enviada pelo servidor de e--mail a informar que tem novas mensagens de e-mail.

Para ligar a notificação de Push e--mail

- No modo espera seleccione Menu > Mensagens > E-mail > Definições > Push e-mail.

Quando utiliza o Push e-mail, o telefone permanece ligado ao servidor de e-mail

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

e aplica-se o tarifário normal. Contacte o operador de rede para obter detalhes.

Mensagens instantâneas

Pode ligar-se e iniciar sessão no servidor de mensagens instantâneas para comunicar online através de mensagens de Chat. Se não conseguir utilizar o serviço de mensagens instantâneas, consulte *Não consigo utilizar serviços baseados na Internet* na página 75.

Antes de utilizar o serviço de mensagens

Se no seu telefone não existirem definições, será preciso introduzir as definições do servidor. O fornecedor de serviços pode disponibilizar informações sobre definições padrão, tais como:

- Nome de utilizador
- Palavra-passe
- Endereço do servidor
- Perfil da Internet

Para introduzir as definições do servidor de mensagens instantâneas

1. No modo espera seleccione Menu > Mensagens > MI > Configur..
2. Desloque-se para uma definição e seleccione Adicionar.

Para iniciar sessão no servidor de mensagens instantâneas

- No modo espera seleccione Menu > Mensagens > MI > Inic. sessão.

Para terminar sessão no servidor de mensagens instantâneas

- Seleccione Opções > Terminar sessão.

Para adicionar um contacto para Chat

1. No modo espera seleccione Menu > Mensagens > MI > separador Contactos.
2. Seleccione Opções > Adic. contacto.

Para enviar uma mensagem de Chat

1. No modo espera seleccione Menu > Mensagens > MI > separador Contactos.
2. Desloque-se para um contacto e seleccione Chat.
3. Escreva a mensagem e seleccione Enviar.

Estado

Pode mostrar o seu estado, por exemplo, Feliz ou Ocupado, apenas aos seus contactos. Também pode mostrar o seu estado a todos os utilizadores no servidor de mensagens instantâneas.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Para visualizar o meu estado

1 No modo espera seleccione Menu > Mensagens > MI.
2 O primeiro contacto da lista é você.

Para actualizar o seu estado

1 No modo espera seleccione Menu > Mensagens > MI > separador Contactos.
2 Desloque-se para o seu nome e seleccione Alterar.
3 Edite a informação e seleccione Guardar.

Grupo de Chat

Um grupo de Chat pode ser iniciado pelo fornecedor de serviços, por um utilizador individual do serviço de mensagens instantâneas ou por si. Para guardar grupos de Chat, guarde o convite de Chat ou procure um grupo de Chat específico.

Para criar um grupo de Chat

1 No modo espera seleccione Menu > Mensagens > MI > separador Grupos de Chat.
2 Seleccione Opções > Adic. grupo Chat > Novo grupo de Chat.
3 Na lista de contactos, seleccione quem pretende convidar e seleccione Continuar.
4 Introduza um breve texto de convite e seleccione Continuar > Enviar.

Para adicionar um grupo de Chat

1 No modo espera seleccione Menu > Mensagens > MI > separador Grupos de Chat > Opções > Adic. grupo Chat.
2 Seleccione uma opção.

O histórico de conversas é guardado entre o fim da sessão e o novo início de sessão para permitir voltar a mensagens de Chat de conversas anteriores.

Para guardar uma conversa

1 No modo espera seleccione Menu > Mensagens > MI > separador Conversas.
2 Aceda a uma conversa.
3 Seleccione Opções > Avançadas > Guardar conversa.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Imagens

Pode tirar fotografias e gravar vídeos para visualizar, guardar ou enviar. Pode encontrar as fotografias e vídeos guardados na pasta Multimédia e no Gestor de ficheiros.

Utilizar a câmara

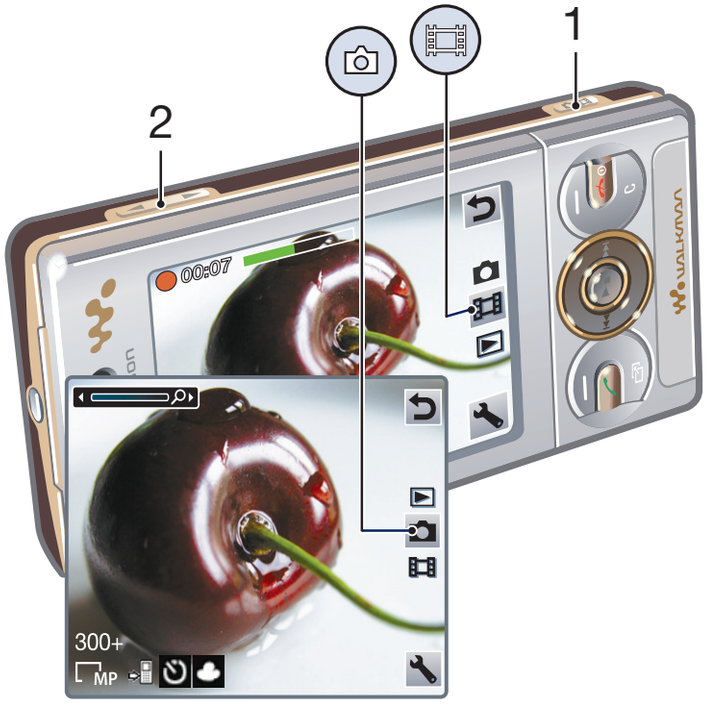

1	Tirar fotografias/Gravar vídeo
2	Aplicar mais ou menos zoom

Para activar a câmara

- No modo espera pressione .

Para tirar uma fotografia

1. Active a câmara e pressione a tecla de navegação para se deslocar para .
2. Pressione para tirar uma fotografia. A fotografia é guardada automaticamente.

Para gravar um vídeo

1. Active a câmara e pressione a tecla de navegação para se deslocar para .
2. Pressione completamente até abaixo para iniciar a gravação.
3. Para interromper a gravação, pressione completamente até abaixo. O vídeo é guardado automaticamente.

Para utilizar o zoom

- Pressione a tecla de volume.

Quando tira uma fotografia, o zoom só está disponível no modo VGA.

Para ajustar o brilho

- Pressione a tecla de navegação. O nível de brilho é mostrado ao lado do ícone .

Para visualizar fotografias

1. Active a câmara e pressione a tecla de navegação para se deslocar para .
2. Desloque-se nas fotografias.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Para visualizar vídeos

1 Active a câmara e pressione a tecla de navegação para se deslocar para .
2 Desloque-se para um vídeo e pressione o centro da tecla de selecção.

Funcionalidades adicionais da câmara

Para alterar as definições

- Active a câmara e seleccione .

Para visualizar informações sobre definições

- Desloque-se para uma definição e seleccione .

Para melhorar uma fotografia com o Photo fix

1 Active a câmara e pressione a tecla de navegação para se deslocar para .
2 Certifique-se de que a opção Rever está definida para Ligar. Seleccione > Definições e desloque-se para Rever > Ligar.
3 Tire uma fotografia.
4 Durante a revisão, seleccione Opções > Photo fix.

Visualizar e etiquetar fotografias

Para visualizar fotografias numa apresentação

1 No modo espera seleccione Menu > Multimédia > Fotografia > Álbum da câmara.
2 Seleccione um mês.
3 Desloque-se para uma fotografia e seleccione Ver.
4 Seleccione Opções > Apresentação.
5 Seleccione um estado de espírito.

Visualizar fotografias num mapa

Quando é mostrado no ecrã, a sua posição geográfica é guardada com as fotografias que tirar. Isto é designado por etiquetagem geográfica e mostra a localização aproximada onde uma fotografia foi tirada.

Para visualizar fotografias num mapa

1 No modo espera seleccione Menu > Multimédia > Fotografia > Álbum da câmara.
2 Seleccione um mês.
3 Desloque-se para uma fotografia e seleccione Ver.
4 Seleccione Opções > Ver no mapa.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Para alterar a definição da etiquetagem geográfica

1 Active a câmara e pressione a tecla de navegação para se deslocar para .
2 Seleccione > Definições > Adic. posição.
3 Seleccione uma opção.

Etiquetas de fotografias

Pode atribuir uma etiqueta às fotografias para as categorizar com a opção Etiquetas de fotos. Por exemplo, pode criar uma etiqueta chamada férias e adicioná-la a todas as fotografias das férias.

Para criar uma nova etiqueta de fotografia

1 No modo espera seleccione Menu > Multimédia > Fotografia > Álbum da câmara.
2 Seleccione um mês.
3 Desloque-se para uma fotografia e seleccione Ver.
4 Pressione e seleccione Opções > Nova etiqueta.
5 Introduza um nome e seleccione OK.
6 Seleccione um ícone.
7 Para etiquetar a fotografia, seleccione Opções > Etiquet. esta foto.

Para etiquetar as fotografias

1 No modo espera seleccione Menu > Multimédia > Fotografia > Álbum da câmara.
2 Seleccione um mês.
3 Desloque-se para uma fotografia e seleccione Ver.
4 Pressione e desloque-se para uma etiqueta.
5 Seleccione Opções > Etiquet. esta foto.
6 Para cada fotografia que pretende etiquetar, desloque-se para a fotografia e seleccione Opções > Etiquet. esta foto.

Utilizar fotografias

Pode adicionar uma fotografia a um contacto, utilizá-la quando o telefone é ligado, como padrão de fundo no modo espera ou como protecção de ecrã.

Para utilizar fotografias

1 No modo espera seleccione Menu > Multimédia > Fotografia > Álbum da câmara.
2 Seleccione um mês.
3 Desloque-se para uma fotografia e seleccione Ver.
4 Seleccione Opções > Usar como.
5 Seleccione uma opção.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Para definir uma aplicação Java™ como padrão de fundo

1 No modo espera seleccione Menu > Definições > separador Visor.
2 Seleccione Padrão de fundo > Aplicação.
3 Seleccione uma aplicação Java.

! *Só pode visualizar as aplicações Java que suportam padrões de fundo.*

Trabalhar com fotografias

Pode visualizar, melhorar e organizar as fotografias e vídeos no computador se instalar o *Adobe™ Photoshop™ Album Starter Edition.* Este software está incluído no CD fornecido com o telefone e está, também, disponível para transferência em *www.sonyericsson.com/support*.

Utilize o *Gestor de Multimédia Sony Ericsson* para transferir conteúdos de/para o telefone. Para mais informações, consulte *Transferir conteúdo para/do computador* na página 28.

PhotoDJ™ e VideoDJ™

Pode editar fotografias e vídeos.

Para editar e guardar uma fotografia

1 No modo espera seleccione Menu > Multimédia > Fotografia > Álbum da câmara.
2 Seleccione um mês.
3 Desloque-se para uma fotografia e seleccione Ver.
4 Seleccione Opções > Edição PhotoDJ™.
5 Edite a fotografia.

Para editar e guardar um vídeo

1 No modo espera seleccione Menu > Gestor Pessoal > Gestor de ficheiros > Vídeos.
2 Desloque-se para um vídeo e seleccione Opções > Edição VideoDJ™.
3 Edite o vídeo.
4 Seleccione Opções > Guardar.

Para cortar um vídeo

1 No modo espera seleccione Menu > Gestor Pessoal > Gestor de ficheiros > Vídeos.
2 Desloque-se para um vídeo e seleccione Opções > Edição VideoDJ™ > Editar > Cortar.
3 Seleccione OK > Definir > Inicial para definir o ponto onde começa.
4 Seleccione Definir > Final para definir o ponto onde acaba.
5 Seleccione Cortar > Opções > Guardar.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Criar blogs

Um blog é uma página Web pessoal. Se a sua assinatura suportar este serviço, pode enviar fotografias ou vídeos para um blog. Se não conseguir utilizar o blog, consulte *Não consigo utilizar serviços baseados na Internet* na página 75.

! *Os serviços Web podem requerer um acordo de licença separado entre o utilizador e o fornecedor do serviço. Poder-se-ão aplicar regulamentações e custos adicionais. Contacte o fornecedor de serviços.*

Para enviar fotografias para um blog existente

1 No modo espera seleccione Menu > Multimédia > Fotografia > Álbum da câmara.
2 Seleccione um mês.
3 Desloque-se para uma fotografia e seleccione Ver.
4 Seleccione Opções > Enviar > Para Web site > Novo Web site > Adicionar.
5 Introduza o endereço do blog e seleccione OK.
6 Introduza o endereço e o título.
7 Seleccione Guardar e seleccione o blog.
8 Introduza o texto.
9 Seleccione Continuar > Enviar.

Para enviar fotografias para o Blogger

1 No modo espera seleccione Menu > Multimédia > Fotografia > Álbum da câmara.
2 Seleccione um mês.
3 Desloque-se para uma fotografia e seleccione Ver.
4 Seleccione Opções > Enviar > Para Web site.
5 Seleccione Blogger.
6 Introduza um título e texto e seleccione OK > Public..

Para enviar fotografias ou vídeos que acabou de tirar ou gravar para um blog

1 Depois de tirar a fotografia, seleccione Enviar > Para Web site.
2 Seleccione Novo Web site > Adicionar.
3 Introduza a conta do endereço de e--mail para enviar para o seu blog.
4 Introduza o endereço Web e o título.
5 Seleccione a opção Guardar e seleccione o blog.
6 Introduza o texto.
7 Seleccione Continuar > Enviar.

Para enviar vídeos para um blog existente

1 No modo espera seleccione Menu > Multimédia > Vídeo > Vídeos.
2 Seleccione Opções > Enviar > Para Web site.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

3 Seleccione Novo Web site > Adicionar.
4 Introduza a conta do endereço de e-mail para enviar para o seu blog.
5 Introduza o endereço Web e o título.
6 Seleccione a opção Guardar e seleccione o blog.
7 Introduza o texto.
8 Seleccione Continuar > Enviar.
9 Introduza o texto.

Para enviar vídeos para o Blogger

1 No modo espera seleccione Menu > Multimédia > Vídeo > Vídeos.
2 Desloque-se para um vídeo.
3 Seleccione Opções > Enviar > Para Web site.
4 Seleccione Blogger.
5 Introduza um título e texto e seleccione OK > Public..

Para ir para um endereço de blog a partir dos contactos

1 No modo espera seleccione Menu > Contactos.
2 Desloque-se para um contacto e seleccione Abrir.
3 Desloque-se para um endereço Web e seleccione Ir para.

Imprimir fotografias

Pode imprimir fotografias através do cabo USB ligado a uma impressora compatível.

Também pode imprimir as imagens numa impressora compatível com Bluetooth que suporta Object Push Profile.

Para imprimir fotografias através de um cabo USB

1 Ligue um cabo USB ao telefone.
2 Ligue o cabo USB à impressora.
3 Aguarde que a informação apareça no telefone e seleccione OK.
4 Introduza as definições da impressora (se for necessário), e seleccione Imprimir.
5 No modo espera seleccione Menu > Multimédia > Fotografia > Álbum da câmara.
6 Seleccione um mês.
7 Desloque-se para uma fotografia e seleccione Opções > Imprimir.

Deve desligar e voltar a ligar o cabo USB se houver erro da impressora.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Internet

Se não conseguir utilizar a Internet, consulte *Não consigo utilizar serviços baseados na Internet* na página 75.

Para iniciar a navegação

1 No modo espera seleccione Procurar.
2 Introduza um endereço Web, procure uma frase ou o nome de um marcador.
3 Desloque-se para um item na lista e seleccione Ir para ou Procurar.

Para sair do browser

- Quando estiver a navegar na Internet, seleccione Opções > Sair do browser.

Marcadores

Pode criar e editar marcadores como hiperligações rápidas para as suas páginas Web favoritas.

Para criar um marcador

1 Quando estiver a navegar na Internet, seleccione Opções > Ferramentas > Adic. marcador.
2 Introduza um título e um endereço. Seleccione Guardar.

Para seleccionar um marcador

1 No modo espera seleccione Menu > Internet.
2 Seleccione Opções > Ir para > Marcadores.
3 Desloque-se para um marcador e seleccione Ir para.

Páginas de histórico

Pode visualizar as páginas Web que visitou.

Para visualizar páginas do histórico

- No modo espera seleccione Menu > Internet > Opções > Ir para > Histórico.

Funcionalidades adicionais do browser

Para utilizar pan & zoom numa página Web

1 Quando estiver a navegar na Internet, pressione #⌴♫.
2 Utilize a tecla de navegação mover a moldura.
3 Pressione Zoom.
4 Para voltar ao modo panorâmico, pressione #⌴♫.

! *Para utilizar pan & zoom, a funcionalidade Smart-Fit deve estar desligada.*

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Para ligar ou desligar o Smart-Fit Rendering™

1 No modo espera seleccione Menu > Internet > Opções > Avançadas > Smart-Fit.
2 Seleccione uma opção.

Para fazer uma chamada quando está a navegar

- Pressione .

Para guardar uma imagem a partir de uma página Web

1 Quando estiver a navegar na Internet, seleccione Opções > Ferramentas > Guardar imagem.
2 Seleccione uma imagem.

Para localizar texto numa página Web

1 Quando estiver a navegar na Internet, seleccione Opções > Ferramentas > Localizar na página.
2 Introduza texto e pressione Localizar.

Para enviar uma hiperligação

1 Quando estiver a navegar na Internet, seleccione Opções > Ferramentas > Enviar hiperligação.
2 Seleccione um método de transferência.

Certifique-se de que o dispositivo de recepção suporta o método de transferência que seleccionar.

Atalhos no teclado para a Internet

Pode utilizar o teclado para ir directamente para uma função do browser da Internet.

Tecla	Atalho
1	Marcadores
2 - 9	Introduza texto para Introd. endereço, Proc. na Internet ou procurar nos Marcadores.
0 +	Zoom
#⌴	Pan & zoom (quando a função Smart-Fit está desligada)

Para seleccionar atalhos no teclado para a Internet

1 No modo espera seleccione Menu > Internet.
2 Seleccione Opções > Avançadas > Modo de teclado > Atalhos.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Segurança e certificados Internet

O seu telefone suporta a navegação segura. Determinados serviços da Internet, tais como serviços bancários, requerem a existência de certificados no telefone. O telefone poderá já conter certificados quando o adquiriu ou podem ser transferidos novos certificados.

Para visualizar certificados no telefone

- No modo espera seleccione Menu > Definições > separador Gerais > Segurança > Certificados.

Web feeds

Pode subscrever e transferir conteúdos actualizados frequentemente, tais como notícias, podcasts ou fotografias, sob a forma de Web feeds.

Para adicionar novos feeds de uma página Web

1 Quando estiver a navegar numa página na Internet que tem Web feeds, indicados pelo ícone , seleccione Opções > Web feeds.
2 Para cada feed que pretende adicionar, desloque-se para esse feed e seleccione Marcar.
3 Seleccione Continuar.

Para procurar Web feeds

1 No modo espera seleccione Menu > Multimédia > Web feeds.
2 Seleccione Novo feed e introduza um endereço Web.

Para transferir conteúdos através de Web feeds

1 No modo espera seleccione Menu > Multimédia > Web feeds.
2 Desloque-se para um feed actualizado e seleccione Ver ou ►.
3 Seleccione um cabeçalho para expandir.
4 Seleccione um ícone consoante o conteúdo, para abrir uma página Web, para transferir um podcast de áudio, para transferir um podcast de vídeo ou para transferir uma fotografia.

Também pode subscrever e transferir conteúdos para um computador através de feeds utilizando o Gestor de Multimédia Sony Ericsson. Em seguida, pode transferir os conteúdos para o seu telefone.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Actualizar Web feeds

Pode actualizar os feeds manualmente ou agendar actualizações. Quando existem actualizações, o ícone aparece no ecrã.

Para agendar actualizações de Web feeds

1 No modo espera seleccione Menu > Multimédia > Web feeds.
2 Desloque-se para um feed e seleccione Opções > Agendar actualiz..
3 Seleccione uma opção.

! *As actualizações frequentes podem ser caras.*

Web feeds no modo espera

As novas actualizações podem ser mostradas no ecrã do modo espera.

Para mostrar Web feeds no modo espera

1 No modo espera seleccione Menu > Multimédia > Web feeds.
2 Desloque-se para um feed e seleccione Opções > Definições > Barra de informação > Mostr. em espera.

Para aceder a Web feeds a partir do modo espera

1 No modo espera seleccione B. info..
2 Para ler mais informações acerca de um feed, pressione ou para se deslocar um título e seleccione Ir para.

Podcasts

Podcasts são ficheiros, por exemplo, programas de rádio ou vídeos que pode transferir e reproduzir. Pode subscrever e transferir podcasts através de Web feeds.

Para aceder a podcasts de áudio

- No modo espera seleccione Menu > Multimédia > Música > Podcasts.

Para aceder a podcasts de vídeo

- No modo espera seleccione Menu > Multimédia > Vídeo > Podcasts.

Feeds de fotografias

Pode subscrever feeds de fotografias e transferir fotografias. Para começar a utilizar os feeds de fotografias, consulte *Web feeds* na página 59.

Para aceder a feeds de fotografias

- No modo espera seleccione Menu > Multimédia > Fotografia > Feeds de fotografias.

Wi-Fi™

Utilizando a tecnologia Wi-Fi™, pode aceder sem fios à Internet através do

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

telefone. Pode navegar na Internet em casa (redes pessoais) ou em zonas de acesso público (hot spots):

- Redes pessoais – normalmente estão protegidas. É necessário introduzir uma frase ou chave de acesso.
- Hot spots – normalmente não estão protegidos mas requerem que inicie sessão no serviço do operador que lhe fornece o acesso à Internet.

Utilizar o Wi-Fi

Para ser possível navegar na Internet através de Wi-Fi, é necessário procurar e estabelecer uma ligação a uma rede disponível e, em seguida, abrir o browser da Internet.

Para ligar o Wi-Fi

- No modo espera seleccione Menu > Definições > separador Conectividade > Wi-Fi > Ligar.

Para ligar a uma rede

1. No modo espera seleccione Menu > Definições > separador Conectividade > Wi-Fi.
2. Desloque-se para uma rede e seleccione Ligar.

Para começar a navegar através de Wi-Fi

1. Certifique-se de que o ícone está visível na barra de estado.
2. No modo espera seleccione Menu > Internet.

Normalmente, as redes utilizadas com mais frequência podem ser guardadas como favoritas. Se ligar a opção Ligação automática, é estabelecida uma ligação automaticamente a estas redes quando se encontra na área de cobertura das mesmas.

DLNA™

O telefone tem um servidor DLNA™ (Digital Living Network Alliance) incorporado que se liga à rede base através de Wi-Fi. Outros dispositivos DLNA ligados à mesma rede base podem aceder, visualizar e reproduzir imagens e música guardada no telefone. Um dispositivo DLNA compatível pode ser um computador, uma televisão ou a PLAYSTATION®3. Para que o DLNA funcione, o Wi-Fi deve estar ligado e o telefone deve estar ligado a uma rede favorita.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Para activar o DLNA

1. No modo espera seleccione Menu > Definições > separador Conectividade > Partilha de rede.
2. Desloque-se e seleccione uma rede favorita.
3. Seleccione Ligado > Guard..

Sincronização

Pode efectuar a sincronização de duas maneiras diferentes. Pode efectuar a sincronização do telefone utilizando um programa de computador ou um serviço Internet.

Utilize apenas um dos métodos de sincronização de cada vez no telefone.

Para mais informações, vá para *www.sonyericsson.com/support* para ler o manual sobre a funcionalidade *Sincronização*.

Sincronização através de um computador

Pode utilizar o cabo USB ou a tecnologia sem fios Bluetooth para sincronizar contactos do telefone, compromissos, marcadores, tarefas e notas com um programa de computador, tal como o Microsoft Outlook®.

Antes de efectuar a sincronização, é necessário instalar o *Sony Ericsson PC Suite*.

O software Sony Ericsson PC Suite está incluído no CD fornecido com o telefone e está, também, disponível para

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

transferência em www.sonyericsson.com/support.

Consulte *Sistemas operativos necessários* na página 28.

Para instalar o Sony Ericsson PC Suite

1. Ligue o computador e insira o CD. O CD é iniciado automaticamente e a janela de instalação abre-se.
2. Seleccione um idioma e clique em *OK*.
3. Clique em *Instalar Sony Ericsson PC suite* e siga as instruções apresentadas no ecrã.

Para efectuar a sincronização através do Sony Ericsson PC Suite

1. **Computador:** Inicie o *Sony Ericsson PC Suite* a partir de *Iniciar/Programas/Sony Ericsson/Sony Ericsson PC Suite*.
2. Siga as instruções do *Sony Ericsson PC Suite* referentes à forma de ligação.
3. **Telefone:** Seleccione Modo de telef..
4. **Computador:** Quando for notificado de que o *Sony Ericsson PC Suite* encontrou o seu telefone, pode iniciar a sincronização.

Para obter mais informações, consulte a secção Ajuda do Sony Ericsson PC Suite depois de o software ter sido instalado no computador.

Sincronização através de um serviço Internet

Pode efectuar a sincronização com um serviço Internet através de um servidor SyncML™ ou Microsoft® Exchange Server utilizando o protocolo Microsoft Exchange ActiveSync. Para mais informações, vá para *www.sonyericsson.com/support* para ler o manual sobre a funcionalidade *Sincronização*.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Funcionalidades adicionais

Modo de voo

No Modo de voo os transmissores--receptores de rede e radioeléctricos estão desligados para não interferirem com equipamento sensível.

Quando o menu do modo de voo está activado, é-lhe solicitado que seleccione um modo na próxima vez que ligar o telefone:

- Modo normal – todas as funcionalidades.
- Modo de voo – funcionalidades limitadas.

Para activar o menu do modo de voo

- No modo espera seleccione Menu > Definições > separador Gerais > Modo de voo > Continuar > Mostrar ao iniciar.

Para seleccionar o modo de voo

1. Quando o menu do modo de voo estiver activado, desligue o telefone.
2. Ligue o telefone e seleccione Modo de voo.

Serviço de actualizações

Pode actualizar o seu telefone com o software mais recente através do próprio telefone ou de um PC.

Este serviço não está disponível em todos os países/regiões.

Para visualizar o software actual no telefone

1. No modo espera seleccione Menu > Definições > separador Gerais > Serviço actualização.
2. Seleccione Versão.

Serviço de actualizações através do telefone

Pode actualizar o seu telefone através do próprio telefone. As informações pessoais ou do telefone não se perdem.

O serviço de actualizações através do telefone requer o acesso de dados, tal como GPRS, 3G ou HSDPA.

Para seleccionar definições de actualização

- No modo espera seleccione Menu > Definições > separador Gerais > Serviço actualização > Definições > Definiç. da Internet.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Para utilizar o serviço de actualizações através do telefone

1 No modo espera seleccione Menu > Definições > separador Gerais > Serviço actualização.
2 Seleccione Procurar actualiz. e siga as instruções que são apresentadas.

Serviço de actualizações através de um PC

Pode actualizar o seu telefone através do cabo USB fornecido e de um computador ligado à Internet.

Certifique-se de que efectua uma cópia de segurança de todos os dados pessoais existentes na memória do telefone antes de efectuar uma actualização através do PC.

Para utilizar o serviço de actualizações através de um PC

- Vá para *www.sonyericsson.com/updateservice*.

Serviços de localização

Pode obter ajuda para encontrar o destino procurado e guardar as suas localizações favoritas. Com as informações de torres móveis situadas nas proximidades, poderá visualizar a sua localização aproximada num mapa.

Pode obter informações mais exactas acerca da sua localização com um acessório GPS suportado pelo telefone.

Se não conseguir utilizar algumas funcionalidades dos serviços de localização, consulte Não consigo utilizar serviços baseados na Internet na página 75.

Para utilizar o Google Maps para telemóveis

- No modo espera seleccione Menu > Lazer > Serviços de localizaç. > Google Maps.

Para obter mais informações acerca do Google Maps

- Quando utilizar o Google Maps, seleccione Opções > Ajuda.

Para visualizar a sua localização

- Quando utilizar o Google Maps, pressione 0 +.

Para visualizar uma localização guardada num mapa

1 No modo espera seleccione Menu > Lazer > Serviços de localizaç. > Meus favoritos.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

2 Desloque-se para uma localização e seleccione Ir para.

Para aceder aos favoritos a partir dos Google Maps

- Pressione *a/A.

Despertadores

Pode definir um som ou o rádio como um toque do despertador. O despertador toca mesmo que o telefone esteja desligado. Quando o despertador toca, pode silenciá-lo ou desligá-lo.

Para definir o despertador

1 No modo espera seleccione Menu > Gestor Pessoal > Despertadores.
2 Desloque-se para um despertador e seleccione Editar.
3 Desloque-se para Hora: e seleccione Editar.
4 Introduza uma hora e seleccione OK > Guardar.

Para definir o despertador repetitivo

1 No modo espera seleccione Menu > Gestor Pessoal > Despertadores.
2 Desloque-se para um despertador e seleccione Editar.
3 Desloque-se para Repetitivo: e seleccione Editar.
4 Desloque-se para um dia e seleccione Marcar.
5 Para seleccionar outro dia, desloque-se para esse dia e seleccione Marcar.
6 Seleccione Concluído > Guardar.

Para definir o toque do despertador

1 No modo espera seleccione Menu > Gestor Pessoal > Despertadores.
2 Desloque-se para um despertador e seleccione Editar.
3 Desloque-se para o separador ♫.
4 Desloque-se para Toque do despert.: e seleccione Editar.
5 Localize e seleccione um toque de despertador. Seleccione Guardar.

Para silenciar o despertador

- Quando o despertador tocar, pressione qualquer tecla.
- Para repetir o despertador, seleccione Pausa.

Para desligar o despertador

- Quando o despertador tocar, pressione qualquer tecla e seleccione Desligar.

Para cancelar o despertador

1 No modo espera seleccione Menu > Gestor Pessoal > Despertadores.
2 Desloque-se para um despertador e seleccione Desligar.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

O despertador em modo silencioso

Pode definir o despertador para não tocar quando o telefone está em modo silencioso.

Para definir um despertador para tocar ou não em modo silencioso

1. No modo espera seleccione Menu > Gestor Pessoal > Despertadores.
2. Desloque-se para um despertador e seleccione Editar.
3. Desloque-se para o separador 🎵.
4. Desloque-se para Modo silencioso: e seleccione Editar.
5. Seleccione uma opção.

Para definir a duração da pausa

1. No modo espera seleccione Menu > Gestor Pessoal > Despertadores.
2. Desloque-se para um despertador e seleccione Editar.
3. Desloque-se para Duração da pausa: e seleccione Editar.
4. Seleccione uma opção.

Calendário

Pode sincronizar o calendário com o calendário de um computador, com um calendário na Web ou com um servidor Microsoft® Exchange Server (Microsoft® Outlook®).

Compromissos

Pode adicionar novos compromissos ou reutilizar os já existentes.

Para adicionar um compromisso

1. No modo espera seleccione Menu > Gestor Pessoal > Calendário.
2. Seleccione uma data.
3. Desloque-se para Novo comprom. e seleccione Adicionar.
4. Introduza as informações e confirme cada introdução.
5. Seleccione Guardar.

Para visualizar um compromisso

1. No modo espera seleccione Menu > Gestor Pessoal > Calendário.
2. Seleccione uma data.
3. Desloque-se para um compromisso e seleccione Ver.

Para editar um compromisso

1. No modo espera seleccione Menu > Gestor Pessoal > Calendário.
2. Seleccione uma data.
3. Desloque-se para um compromisso e seleccione Ver.
4. Seleccione Opções > Editar.
5. Edite o compromisso e confirme cada introdução.
6. Seleccione Guardar.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Para definir a emissão dos avisos

1 No modo espera seleccione Menu > Gestor Pessoal > Calendário.
2 Seleccione uma data.
3 Seleccione Opções > Avançadas > Avisos.
4 Seleccione uma opção.

! *A opção de aviso definida no calendário afecta a opção de aviso definida nas tarefas.*

Notas

Pode tomar notas e guardá-las. Também é possível apresentar uma nota no modo espera.

Para adicionar uma nota

1 No modo espera seleccione Menu > Gestor Pessoal > Notas.
2 Desloque-se para Nova nota e seleccione Adicionar.
3 Escreva uma nota e seleccione Guardar.

Para mostrar uma nota no modo espera

1 No modo espera seleccione Menu >Gestor Pessoal > Notas.
2 Desloque-se para uma nota e seleccione Opções > Mostr. em espera.

Para ocultar uma nota no modo espera

1 No modo espera seleccione Menu > Gestor Pessoal > Notas.
2 Desloque-se para a nota mostrada no modo espera. A nota está marcada com um ícone. Seleccione Opções > Ocult. em espera.

Tarefas

Pode adicionar novas tarefas ou reutilizar as já existentes.

Para adicionar uma tarefa

1 No modo espera seleccione Menu > Gestor Pessoal > Tarefas.
2 Seleccione Nova tarefa e seleccione Adicionar.
3 Seleccione uma opção.
4 Introduza as informações e confirme cada introdução.

Para definir a emissão dos avisos

1 No modo espera seleccione Menu > Gestor Pessoal > Tarefas.
2 Desloque-se para uma tarefa e seleccione Opções > Avisos.
3 Seleccione uma opção.

! *A opção de aviso definida nas tarefas afecta a opção de aviso definida no calendário.*

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Perfis

Pode mudar as definições, tal como o volume do toque e o alerta de vibração para se adequarem a vários locais. É possível reinicializar todos os perfis do telefone para voltarem às opções originais.

Para seleccionar um perfil

1 No modo espera seleccione Menu > Definições > separador Gerais > Perfis.
2 Seleccione um perfil.

Para visualizar e editar um perfil

1 No modo espera seleccione Menu > Definições > separador Gerais > Perfis.
2 Desloque-se para um perfil e seleccione Opções > Ver e editar.

! *Não é possível mudar o nome do perfil Normal.*

Hora e data

Para acertar a hora

1 No modo espera seleccione Menu > Definições > separador Gerais > Hora e data > Hora.
2 Introduza a hora e seleccione Guardar.

Para acertar a data

1 No modo espera seleccione Menu > Definições > separador Gerais > Hora e data > Data.
2 Introduza a data e seleccione Guardar.

Para definir o fuso horário

1 No modo espera seleccione Menu > Definições > separador Gerais > Hora e data > Meu fuso horário.
2 Seleccione o fuso horário onde se encontra.

! *Se seleccionar uma localidade, a opção Meu fuso horário também actualiza a hora quando a hora de Verão muda.*

Temas

Pode alterar o aspecto do ecrã através da modificação de itens, tais como as cores e o padrão de fundo. Também pode criar temas novos e transferi-los. Para obter mais informações, vá para *www.sonyericsson.com/fun*.

Para definir um tema

1 No modo espera seleccione Menu > Definições > separador Visor > Tema.
2 Desloque-se para um tema e seleccione Definir.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Disposição do menu principal

Pode alterar a disposição dos ícones no menu principal.

Para alterar a disposição do menu principal

1. No modo espera seleccione Menu > Opções > Disp. menu princ..
2. Seleccione uma opção.

Sinais de toque

Para definir um sinal de toque

1. No modo espera seleccione Menu > Definições > separador Sons e alertas > Sinal de toque.
2. Localize e seleccione um sinal de toque.

Para definir o volume do sinal de toque

1. No modo espera seleccione Menu > Definições > separador Sons e alertas > Volume de toque.
2. Pressione ◀ ou ▶ para alterar o volume.
3. Seleccione Guardar.

Para desligar o sinal de toque

- No modo espera, pressione sem soltar #.

O toque do despertador não é afectado.

Para definir o alerta de vibração

1. No modo espera seleccione Menu > Definições > separador Sons e alertas > Alerta de vibração.
2. Seleccione uma opção.

Orientação do ecrã

Pode alternar entre a orientação horizontal e vertical, ou seleccionar Rotação automática para que a orientação mude quando roda o telefone.

Para alterar a orientação do ecrã no browser

1. No modo espera seleccione Menu > Internet.
2. Seleccione Opções > Avançadas > Orientação.
3. Seleccione uma opção.

Para alterar a orientação do ecrã na opção Multimédia

1. No modo espera seleccione Menu > Multimédia > Definições > Orientação.
2. Seleccione uma opção.

Jogos

O telefone contém vários jogos pré-carregados. Também pode transferir mais jogos. Existem textos de ajuda disponíveis para a maioria dos jogos.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Para iniciar um jogo

1 No modo espera seleccione Menu > Multimédia > Jogos.
2 Seleccione um jogo.

Para terminar um jogo

- Pressione .

Aplicações

Pode transferir e executar aplicações Java. Também pode visualizar informações ou definir várias permissões. Se não conseguir utilizar aplicações Java, consulte *Não consigo utilizar serviços baseados na Internet* na página 75.

Para seleccionar uma aplicação Java

1 No modo espera seleccione Menu > Gestor Pessoal > Aplicações.
2 Seleccione uma aplicação.

Para definir permissões para uma aplicação Java

1 No modo espera seleccione Menu > Gestor Pessoal > Aplicações.
2 Desloque-se para uma aplicação e seleccione Opções > Permissões.
3 Defina as permissões.

Tamanho de ecrã para aplicações Java

Algumas aplicações Java foram concebidas para um tamanho de ecrã específico. Para obter mais informações, contacte o vendedor da aplicação.

Para definir o tamanho de ecrã para uma aplicação Java

1 No modo espera seleccione Menu > Gestor Pessoal > Aplicações.
2 Desloque-se para uma aplicação e seleccione Opções > Tam. do ecrã.
3 Seleccione uma opção.

Walk mate

O Walk mate uma aplicação de contagem de passos. Monitoriza os passos dados e quantos ainda faltam para atingir um determinado objectivo diário. Pode colocar o telefone no bolso quando utiliza o Walk mate. Também pode definir o Walk mate como padrão de fundo para ser visualizado no modo espera.

Para definir o Walk mate como padrão de fundo

1 No modo espera seleccione Menu > Definições > separador Visor.
2 Seleccione Padrão de fundo > Aplicação.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

3 Seleccione Walk mate.

Bloqueios

Bloqueio do cartão SIM

Este bloqueio apenas protege a sua assinatura. O telefone continuará a funcionar com um novo cartão SIM. Se o bloqueio estiver ligado, tem de introduzir um PIN (Personal Identity Number – Número de Identificação Pessoal).

Se introduzir o PIN incorrectamente três vezes consecutivas, o cartão SIM fica bloqueado e é necessário introduzir o PUK (Personal Unblocking Key – Chave de Desbloqueio Pessoal). O PIN e o PUK são fornecidos pelo operador de rede.

Para desbloquear o cartão SIM

1 Quando a mensagem PIN bloqueado for apresentada, introduza o PUK e seleccione OK.
2 Introduza um novo PIN com quatro a oito dígitos e seleccione OK.
3 Reintroduza o novo PIN e seleccione OK.

Para alterar o PIN

1 No modo espera seleccione Menu > Definições > separador Gerais > Segurança > Bloqueios > Protecção do SIM > Alterar PIN.
2 Introduza o PIN e seleccione OK.
3 Introduza um novo PIN com quatro a oito dígitos e seleccione OK.
4 Reintroduza o novo PIN e seleccione OK.

! *Se a mensagem Códigos não correspondem for apresentada, significa que introduziu o novo PIN incorrectamente. Se a mensagem PIN incorrecto aparecer seguida de PIN antigo:, isso significa que introduziu o PIN antigo incorrectamente.*

Para utilizar o bloqueio do cartão SIM

1 No modo espera seleccione Menu > Definições > separador Gerais > Segurança > Bloqueios > Protecção do SIM > Protecção.
2 Seleccione uma opção.
3 Introduza o PIN e seleccione OK.

Bloqueio do telefone

Pode impedir a utilização não autorizada do seu telefone. Altere o código de bloqueio do telefone (0000) para qualquer código pessoal com quatro a oito dígitos.

! *É importante que não se esqueça do novo código. Caso o esqueça, terá de levar o*

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

telefone ao agente Sony Ericsson mais próximo.

Para utilizar o bloqueio do telefone

1. No modo espera seleccione Menu > Definições > separador Gerais > Segurança > Bloqueios > Protecção do telef. > Protecção.
2. Seleccione uma opção.
3. Introduza o código de bloqueio e seleccione OK.

Para desbloquear o telefone

- Introduza o código e seleccione OK.

Para alterar o código de bloqueio do telefone

1. No modo espera seleccione Menu > Definições > separador Gerais > Segurança > Bloqueios > Protecção do telef. > Alterar código.
2. Introduza o código antigo e seleccione OK.
3. Introduza o código novo e seleccione OK.
4. Repita o código e seleccione OK.

Bloqueio do teclado

Pode definir este bloqueio para evitar a marcação acidental. As chamadas recebidas podem ser atendidas sem desbloquear o teclado.

Continua a ser possível fazer chamadas para o número de emergência internacional 112.

Para utilizar o bloqueio automático do teclado

1. No modo espera seleccione Menu > Definições > separador Gerais > Segurança > Bloq. auto. teclado.
2. Seleccione uma opção.

Para desbloquear o teclado manualmente

- No modo espera pressione qualquer tecla e seleccione Desbl. > OK.

Número IMEI

Fique com uma cópia do número IMEI (International Mobile Equipment Identity – Identidade Internacional do Equipamento Móvel) para o caso do telefone ser roubado.

Para visualizar o número IMEI

- No modo espera pressione *a/A, #, 0 +, 6, #.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Resolução de situações anómalas

Para resolver algumas situações é necessário contactar o operador de rede.

Para obter mais ajuda, vá para *www.sonyericsson.com/support*.

Perguntas mais frequentes

Tenho problemas com a capacidade da memória ou o telefone está a funcionar lentamente

Desligue e volte a ligar o telefone todos os dias para libertar memória ou efectue uma Reinicialização total.

Reinicialização total

Se seleccionar Reinicializar definiç., as alterações feitas nas definições serão eliminadas.

Se seleccionar Reinicializar tudo, as definições e conteúdos, tais como contactos, mensagens, imagens, sons e jogos transferidos serão eliminados. Também poderá perder conteúdos que estavam no telefone quando o comprou.

Para reinicializar o telefone

1. No modo espera seleccione Menu > Definições > separador Gerais > Reinicialização total.
2. Seleccione uma opção.
3. Siga as instruções que são apresentadas.

Não é possível carregar o telefone ou a capacidade da bateria é reduzida

O carregador não está ligado correctamente ao telefone ou a ligação dos contactos da bateria é deficiente. Remova a bateria e limpe os conectores.

A bateria está desgastada e necessita de ser substituída. Consulte *Carregar a bateria* na página 8.

O ícone da bateria não aparece quando começo a carregar o telefone

Poderá demorar alguns minutos até o ícone de bateria aparecer no ecrã.

Algumas opções de menu aparecem a cinzento

Um serviço não está activado. Contacte o seu operador de rede.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Não consigo utilizar serviços baseados na Internet

A sua assinatura não inclui suporte para dados. As definições não foram efectuadas ou estão incorrectas.

Pode transferir definições através do assistente de configuração ou a partir de *www.sonyericsson.com/support*.

Para transferir definições utilizando o Assistente de Configuração

1. No modo espera seleccione Menu > Definições > separador Gerais > Assist. configuração > Transferir definições.
2. Siga as instruções que são apresentadas.

Contacte o operador de rede ou o fornecedor de serviços para obter mais informações.

Não consigo enviar mensagens a partir do telefone

A maioria das mensagens necessita de um número do centro de mensagens para serem enviadas. O número é disponibilizado pelo fornecedor de serviços e, normalmente, está guardado no cartão SIM. Se o número do centro de mensagens não estiver guardado no cartão SIM, deve introduzi-lo manualmente.

Para enviar a maioria das mensagens MMS, é necessário definir um perfil MMS e o endereço do servidor de mensagens. Se não existir um perfil MMS ou um servidor de mensagens definido no telefone, pode receber automaticamente todas as definições do operador de rede ou a partir de *www.sonyericsson.com/support*.

Para introduzir o número do centro de mensagens

1. No modo espera seleccione Menu > Definições > separador Conectividade > Definições das msgs > SMS e desloque-se para Centro de msgs. O número é mostrado, se estiver guardado no cartão SIM.
2. Se não for mostrado um número, seleccione Editar.
3. Desloque-se para Novo centro msgs e seleccione Adicionar.
4. Introduza o número, incluindo o sinal de acesso internacional “+” e o indicativo do país.
5. Seleccione Guardar.

Para seleccionar um perfil MMS

1. No modo espera seleccione Menu > Definições > separador Conectividade > Definições das msgs > MMS.
2. Seleccione um perfil existente ou crie um novo.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Para definir o endereço do servidor de mensagens

1. No modo espera seleccione Menu > Definições > separador Conectividade > Definições das msgs > MMS.
2. Desloque-se para um perfil e seleccione Opções > Editar.
3. Desloque-se para Servidor de msgs e seleccione Editar.
4. Introduza o endereço e seleccione OK > Guardar.

O telefone não toca ou o toque é demasiado baixo

Certifique-se de que o Modo silencioso não está definido para Ligado. Consulte *Para desligar o sinal de toque* na página 70.

Verifique o volume do sinal de toque. Consulte *Para definir o volume do sinal de toque* na página 70.

Verifique o perfil. Consulte *Para seleccionar um perfil* na página 69.

Verifique as opções de desvio de chamadas. Consulte *Para desviar chamadas* na página 41.

O telefone não é detectado por outros dispositivos que utilizam a tecnologia sem fios Bluetooth

Não activou a função Bluetooth. Certifique-se de que a visibilidade está definida para mostrar o telefone. Consulte *Para ligar a função Bluetooth* na página 31.

Não consigo sincronizar ou transferir conteúdos entre o telefone e o computador quando utilizo o cabo USB

O cabo ou o software fornecidos com o telefone não foram instalados correctamente. Vá para *www.sonyericsson.com/support* para ler os manuais sobre funcionalidades que contêm instruções de instalação detalhadas e guias para resolução de problemas.

Esqueci-me da palavra-passe da memória de códigos

Caso se esqueça do código de acesso, terá de reinicializar a memória de códigos. Isto significa que todas as entradas na memória de códigos são eliminadas. Na próxima vez que aceder na memória de códigos, deve proceder como se a estivesse a abrir pela primeira vez.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Para reinicializar a memória de códigos

1 No modo espera seleccione Menu > Gestor Pessoal > Memória códigos.
2 Introduza um código de acesso incorrecto 3 vezes.
3 A pergunta Reinicializar a memória de códigos e eliminar todos os itens? é apresentada.
4 Seleccione Sim.

Onde posso encontrar as informações reguladoras, tal como o número IMEI, se não conseguir ligar o telefone?

Mensagens de erro

Inserir SIM

Não existe um cartão SIM no telefone ou poderá ter sido inserido incorrectamente.

Consulte *Para inserir o cartão SIM* na página 6.

É necessário limpar os conectores do cartão SIM. Se o cartão estiver danificado, contacte o operador de rede.

Inserir cartão SIM correcto

O telefone está definido para funcionar apenas com determinados cartões SIM. Verifique se está a utilizar o cartão SIM do operador correcto.

PIN incorrecto/PIN2 incorrecto

Introduziu o código PIN ou PIN2 incorrectamente.

Introduza o PIN ou PIN2 correcto e seleccione Sim.

PIN bloqueado/PIN2 bloqueado

Introduziu o código PIN ou PIN2 incorrectamente três vezes consecutivas.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Para desbloquear, consulte *Bloqueio do cartão SIM* na página 72.

Códigos não correspondem

Os códigos introduzidos não são iguais. Quando pretende alterar um código de segurança, por exemplo o PIN, tem de confirmar o código novo. Consulte *Bloqueio do cartão SIM* na página 72.

S/ cobertura de rede

O telefone está em modo de voo. Consulte *Modo de voo* na página 64.

O telefone não está a receber nenhum sinal da rede ou o sinal recebido é demasiado fraco. Contacte o operador de rede e certifique-se de que tem cobertura de rede no local onde se encontra.

O cartão SIM não está a funcionar correctamente. Insira o seu cartão SIM noutro telefone. Se funcionar, provavelmente é o telefone que está a causar o problema. Contacte o representante da Sony Ericsson mais próximo.

Só chms emergência

Encontra-se na área de cobertura de uma rede mas não tem autorização para a utilizar. No entanto, em caso de emergência, alguns operadores de rede permitem ligar para o número de emergência internacional 112. Consulte *Chamadas de emergência* na página 35.

PUK bloqueado. Contacte o operador.

Introduziu o código da chave de desbloqueio pessoal (PUK) incorrectamente 10 vezes consecutivas.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Informações importantes

Web site Sony Ericsson de apoio ao cliente

Em *www.sonyericsson.com/support* existe uma secção de suporte com textos de ajuda e sugestões. Aqui poderá encontrar as actualizações de software mais recentes para computadores, assim como sugestões para uma utilização mais eficiente do Produto.

Assistência e suporte

Tem acesso a um leque de vantagens de assistência exclusivas, tais como:

- Web sites de apoio internacionais e nacionais.
- Uma rede global de Linhas de Apoio ao Cliente.
- Uma vasta rede de parceiros de assistência Sony Ericsson.
- Um período de garantia. Informe-se acerca das condições da garantia na secção "Informações importantes".

Em *www.sonyericsson.com/support* encontrará as ferramentas de suporte e as informações mais recentes. Para se informar sobre serviços e funcionalidades específicos do operador, contacte o seu operador de rede.

Também pode contactar as nossas Linhas de Apoio ao Cliente. Se o seu país/região não estiver representado na lista abaixo, contacte o agente local. (As chamadas são cobradas aos preços em vigor, incluindo impostos aplicáveis, a menos que o número de telefone seja um número gratuito.)

Se o seu Produto necessitar de assistência, contacte o agente onde o comprou ou um dos nossos parceiros de assistência. Para recorrer aos serviços da garantia, deve guardar o comprovativo de compra.

Anguilla	1-800-080-9518 (Toll Free)	questions.CO@support.sonyericsson.com
Antigua and Barbuda	1-800-081-9518 (Toll Free)	questions.CO@support.sonyericsson.com
Argentina	0800-333-7427 (número gratuito)	questions.CO@support.sonyericsson.com
Australia	1300 650-050 (Toll Free)	questions.AU@support.sonyericsson.com
The Bahamas	1-800-205-6062 (Toll Free)	questions.CO@support.sonyericsson.com
Barbados	1-800-082-9518 (Toll Free)	questions.CO@support.sonyericsson.com
Belgique/België	02-0745 1611	questions.BE@support.sonyericsson.com
Belize	AN 815, PIN 5597 (Toll Free)	questions.CO@support.sonyericsson.com
Bermuda	1-800-083-9518 (Toll Free)	questions.CO@support.sonyericsson.com
Bolivia	800-100-542 (número gratuito)	questions.CO@support.sonyericsson.com
Brasil	4001-0444 (ligação gratuita)	questions.BR@support.sonyericsson.com
Canada	1 866 766 9374 (Toll Free / sans frais)	questions.CA@support.sonyericsson.com
Cayman Islands	1-800-084-9518 (Toll Free)	questions.CO@support.sonyericsson.com

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Central and Southern Africa	+27 11 506 0123	questions.CF@support.sonyericsson.com
Česká republika	0844 550 055	questions.CZ@support.sonyericsson.com
Chile	1230-020-0656 (número gratuito)	questions.CO@support.sonyericsson.com
Colombia	01800-0966-080 (número gratuito)	questions.CO@support.sonyericsson.com
Costa Rica	0 800 011 0400 (número gratuito)	questions.CO@support.sonyericsson.com
Danmark	3331 2828	questions.DK@support.sonyericsson.com
Deutschland	0180 534 2020 (ortsübliche Gebühren)	questions.DE@support.sonyericsson.com
Dominica	1-800-085-9518 (Toll Free)	questions.CO@support.sonyericsson.com
Ecuador	1-800-0102-50 (número gratuito)	questions.CO@support.sonyericsson.com
Eesti	06 032 032	questions.EE@support.sonyericsson.com
Egypt/مصر	16727	questions.EG@support.sonyericsson.com
Ελλάδα	801 11 810 810 +30 210 899 19 19 (από κινητό τηλέφωνο)	questions.GR@support.sonyericsson.com
El Salvador	800-6323 (número gratuito)	questions.CO@support.sonyericsson.com
España	902 180 576 (tarifa local)	questions.ES@support.sonyericsson.com
France	0825 383 383	questions.FR@support.sonyericsson.com
Guatemala	1-800-300-0057 (número gratuito)	questions.CO@support.sonyericsson.com
Haïti/Ayiti	AN 193, PIN 5598 (numéro gratuit / nimewo gratis)	questions.CO@support.sonyericsson.com
Honduras	AN 8000122, PIN 5599 (número gratuito)	questions.CO@support.sonyericsson.com
Hong Kong/香港	+852 8203 8863	questions.HK@support.sonyericsson.com
Hrvatska	062 000 000	questions.HR@support.sonyericsson.com
India/भारत	1800 11 1800 (Toll Free) +91 (011) 39011111	questions.IN@support.sonyericsson.com
Indonesia	021 2701388	questions.ID@support.sonyericsson.com
Ireland	1850 545 888 (Local rate)	questions.IE@support.sonyericsson.com
Italia	06 48895206 (tariffa locale)	questions.IT@support.sonyericsson.com
Jamaica	1-800-442-3471 (Toll Free)	questions.CO@support.sonyericsson.com
Κύπρος/Kıbrıs	0800 90 909	questions.CY@support.sonyericsson.com
Latvija	67 21 43 01	questions.LV@support.sonyericsson.com

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Lietuva	8 700 55030	questions.LT@support.sonyericsson.com
Magyarország	01 880 47 47	questions.HU@support.sonyericsson.com
Malaysia	1800-88-9900 (Toll Free / bebas tol)	questions.MY@support.sonyericsson.com
Maroc/المغرب	+212 2 2958 344	questions.MA@support.sonyericsson.com
México	0 1800 000 4722 (número gratuito)	questions.MX@support.sonyericsson.com
Nederland	0900 8998318	questions.NL@support.sonyericsson.com
Nederlandse Antillen	001-866-509-8660 (gratis nummer)	questions.CO@support.sonyericsson.com
New Zealand	0800-100-150 (Toll Free)	questions.NZ@support.sonyericsson.com
Nicaragua	AN 1800-0166, PIN 5600 (número gratuito)	questions.CO@support.sonyericsson.com
Norge	815 00 840 (lokaltakst)	questions.NO@support.sonyericsson.com
Österreich	0810 200 245	questions.AT@support.sonyericsson.com
Pakistan/پاکستان	021 - 111 22 55 73	questions.PK@support.sonyericsson.com
Panamá	00800-787-0009 (número gratuito)	questions.CO@support.sonyericsson.com
Paraguay	009 800 54 20032 (número gratuito)	questions.CO@support.sonyericsson.com
Perú	0800-532-38 (número gratuito)	questions.CO@support.sonyericsson.com
Philippines/Pilipinas	+63 2 7891860	questions.PH@support.sonyericsson.com
Polska	+48 22 22 77 444	questions.PL@support.sonyericsson.com
Portugal	808 204 466 (chamada local)	questions.PT@support.sonyericsson.com
República Dominicana	1-800-751-3370 (número gratuito)	questions.CO@support.sonyericsson.com
România	+40 21 401 0401	questions.RO@support.sonyericsson.com
Saint Kitts and Nevis	1-800-087-9518 (Toll Free)	questions.CO@support.sonyericsson.com
Saint Vincent and the Grenadines	1-800-088-9518 (Toll Free)	questions.CO@support.sonyericsson.com
Schweiz/Suisse/ Svizzera	0848 824 040	questions.CH@support.sonyericsson.com
Singapore	+65 6744 0733	questions.SG@support.sonyericsson.com
Slovensko	02 5443 6443	questions.SK@support.sonyericsson.com
South Africa	0861 632222	questions.ZA@support.sonyericsson.com
Suomi	09 299 2000	questions.FI@support.sonyericsson.com
Sverige	013 24 45 00 (lokal taxa)	questions.SE@support.sonyericsson.com

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Trinidad and Tobago	1-800-080-9521 (Toll Free)	questions.CO@support.sonyericsson.com
Türkiye	+90 212 473 77 77	questions.TR@support.sonyericsson.com
United Kingdom	08705 237 237 (Local rate)	questions.GB@support.sonyericsson.com
United States	1 866 766 9374	questions.US@support.sonyericsson.com
Uruguay	000-401-787-013 (número gratuito)	questions.CO@support.sonyericsson.com
Venezuela	0-800-1-00-2250 (número gratuito)	questions.CO@support.sonyericsson.com
Việt Nam	1900 1525 (miễn phí)	questions.VN@support.sonyericsson.com
Беларусь	8 82 00 361 0001	questions.BY@support.sonyericsson.com
България	0800 1 8778	questions.BG@support.sonyericsson.com
Россия	+7 (495) 7870986	questions.RU@support.sonyericsson.com
Україна	(+380) 44 590 1515	questions.UA@support.sonyericsson.com
الأردن	+971 4 3919 880	questions.JO@support.sonyericsson.com
الإمارات العربية المتحدة	+971 4 3919 880 (UAE)	questions.AE@support.sonyericsson.com
الكويت	+971 4 3919 880	questions.KW@support.sonyericsson.com
المملكة العربية السعودية	800-8200-727	questions.SA@support.sonyericsson.com
中国	+86 400 810 0000	questions.CN@support.sonyericsson.com
台灣	+886 2 25625511	questions.TW@support.sonyericsson.com
ไทย	02 2483 030	questions.TH@support.sonyericsson.com

Utilização segura e eficiente

Por favor siga estas linhas orientadoras. Se não o fizer, correrá o risco de prejudicar a sua saúde ou causar avaria no Produto. Se tiver alguma dúvida sobre o correcto funcionamento do Produto, certifique-se que o mesmo foi verificado por um parceiro de assistência certificado, antes de o carregar ou de o usar.

Recomendações para uma utilização segura dos nossos produtos

- Trate o Produto com cuidado, guarde-o num local limpo e isento de pó.
- **Aviso!** Poderá explodir se for colocado no fogo.
- Não exponha o Produto a líquidos ou humidade excessiva.
- Para obter um desempenho óptimo, o Produto não deve ser colocado em funcionamento em temperaturas abaixo de -10°C ou acima de +45°C. Não submeta a sua bateria a temperaturas acima de +60°C.

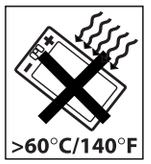

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

- Não exponha o Produto a chamas ou a produtos de tabaco acesos.

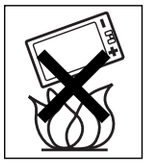

- Não deixe cair, não atire nem tente dobrar o Produto.
- Não pinte nem tente desmontar ou modificar o Produto. A assistência apenas deve ser efectuada por pessoal autorizado da Sony Ericsson.

- Consulte os técnicos de saúde autorizados e siga as instruções do fabricante do dispositivo médico antes de utilizar o Produto perto de pacemakers ou de outros dispositivos ou equipamento médico.
- Interrompa a utilização de dispositivos electrónicos ou desactive a funcionalidade de transmissão radioeléctrica do Produto nos locais onde tal seja solicitado.
- Não utilize o Produto em áreas com uma atmosfera potencialmente explosiva.
- Não coloque o Produto nem instale equipamento sem fios na área acima do airbag do automóvel.
- **Atenção:** Os visores rachados ou partidos podem criar arestas aguçadas ou lascas que podem ser perigosas.
- Não utilize o Auricular Bluetooth em posições desconfortáveis ou em que fique sujeito a pressão.

Crianças

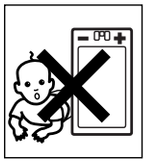

Aviso! Mantenha o Produto fora do alcance das crianças. Não permita que as crianças brinquem com telemóveis ou com os respectivos acessórios. Poderão magoar-se a si próprias ou aos outros. O Produto pode conter peças pequenas que poderão soltar-se e provocar asfixia quando engolidas.

Alimentação (Carregador)

Ligue o carregador apenas às fontes de alimentação indicadas no Produto. Não utilize no exterior ou em áreas húmidas. Não altere nem submeta o fio a danos ou puxões. Desligue a unidade antes de a limpar. Nunca modifique a ficha. Se a ficha não couber na tomada, deve pedir a um electricista qualificado que instale uma ficha adequada. Quando o carregador está ligado, existe um pequeno consumo de energia. Para evitar este desperdício de energia, desligue o carregador quando o Produto estiver totalmente carregado. A utilização de dispositivos de carregamento que não sejam da marca Sony Ericsson poderá criar riscos acrescidos para a sua segurança.

Bateria

As baterias novas ou que não foram utilizadas durante muito tempo têm uma capacidade de curto prazo reduzida. Carregue a bateria do telefone totalmente antes da primeira utilização. Utilize apenas para o fim a que se destina. Carregue a bateria a temperaturas entre +5°C e +45°C. Não coloque a bateria na boca. Não deixe que os contactos da bateria entrem em contacto com nenhum outro objecto metálico. Desligue o Produto antes de retirar a bateria. O desempenho depende da temperatura, potência do sinal, padrões de utilização, funcionalidades seleccionadas e transmissões de voz ou dados. Apenas os parceiros de assistência da Sony Ericsson devem retirar ou substituir baterias incorporadas. A utilização de baterias que não sejam da marca Sony Ericsson poderá implicar riscos de segurança acrescidos. Substitua a bateria apenas por outra bateria Sony Ericsson qualificada para ser utilizada com o Produto, de acordo com a norma IEEE-1725. A utilização de uma bateria não qualificada poderá apresentar um risco de incêndio, explosão, derrame ou outro perigo.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Dispositivos médicos pessoais

Os telemóveis podem afectar equipamento médico implantado. Para reduzir os riscos, mantenha uma distância de 15 cm (6 polegadas), no mínimo, entre o telemóvel e o dispositivo. Utilize o telefone sobre o ouvido direito. Não transporte o telefone no bolso do peito. Desligue o telefone se suspeitar que existe interferência. Relativamente a todos os dispositivos médicos, consulte um médico e o respectivo fabricante.

Condução

Alguns fabricantes de automóveis proíbem a utilização de telemóveis dentro do veículo a não ser que a instalação seja suportada por um kit mãos livres com uma antena externa. Contacte o representante da marca do veículo para verificar se o telemóvel ou o dispositivo mãos livres Bluetooth não afectam os sistemas electrónicos no veículo. Deve dar sempre total atenção à condução e observar as leis e regulamentações locais que restringem a utilização de dispositivos sem fios durante a condução.

Funções baseadas em GPS/ localização

Alguns produtos fornecem funções baseadas em GPS/localização. A funcionalidade de determinação da localização é fornecida "tal como está "com todos os eventuais defeitos". A Sony Ericsson não representa nem garante a exactidão dessas informações de localização.

A utilização de informações baseadas na localização pelo dispositivo poderá não ser ininterrupta ou isenta de erros e poderá, adicionalmente, estar dependente da disponibilidade do serviço da rede. Tenha em atenção que a funcionalidade poderá ser reduzida ou impedida em certos ambientes, tais como no interior de edifícios ou em áreas adjacentes a edifícios.

Atenção: Não utilize a funcionalidade GPS de modo a causar distracções enquanto está a conduzir.

Chamadas de emergência

Não é possível garantir que as chamadas podem ser feitas em todas as condições. Nunca deve confiar exclusivamente em telemóveis para comunicações essenciais. Poderá não ser possível efectuar chamadas em todas as áreas, redes, ou quando determinados serviços da rede e/ou funcionalidades do telefone estão em utilização.

Antena

A utilização de antenas não comercializadas pela Sony Ericsson poderá danificar o telefone, reduzir o desempenho e produzir níveis SAR acima dos limites recomendados. Não tape a antena com a mão visto que isto afecta a qualidade da chamada, assim como os níveis de potência, e pode ainda reduzir o tempo de conversação e de espera.

Exposição à radiofrequência (RF) e SAR (Specific Absorption Rate – Taxa de Absorção Específica)

Quando o telefone ou o dispositivo mãos livres Bluetooth está ligado, emite níveis baixos de energia de radiofrequência. Foram desenvolvidas orientações de segurança internacionais baseadas em estudos científicos periódicos e exaustivos. Estas orientações estabelecem os níveis permitidos para a exposição às ondas radioeléctricas. As orientações incluem uma margem de segurança criada para garantir a segurança de todas as pessoas e para terem em linha de conta quaisquer variações das medições.

A SAR (Specific Absorption Rate – Taxa de Absorção Específica) é utilizada para medir a

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

energia de radiofrequência absorvida pelo corpo quando se utiliza um telemóvel. O valor da SAR é determinado ao mais alto nível de potência certificada em condições laboratoriais mas, visto que o telefone foi concebido para utilizar o mínimo de energia possível para aceder à rede escolhida, o nível real da SAR emitido poderá situar-se muito abaixo deste valor. Não existe prova de que a diferença do valor de SAR cause uma diferença na segurança.

Os produtos com transmissores radioeléctricos vendidos nos EUA devem ser certificados pela FCC (Federal Communications Commission). Quando necessário, são efectuados testes com o telefone colocado no ouvido ou transportado junto ao corpo. Para funcionamento quando transportado junto ao corpo, o telefone foi testado quando posicionado a um mínimo de 15 mm do corpo e sem qualquer objecto de metal perto do telefone, ou quando usado correctamente com o acessório adequado para transporte no corpo da Sony Ericsson.

Para obter mais informações sobre SAR e exposição à radiofrequência, vá para: *www.sonyericsson.com/health*.

Modo de voo

Bluetooth e a funcionalidade WLAN, se estiverem disponíveis no dispositivo, podem ser activados no modo de voo mas poderão ser proibidos a bordo de aviões ou noutras áreas nas quais as transmissões de rádio são proibidas. Nesses ambientes, obtenha a autorização adequada antes de activar a funcionalidade Bluetooth ou WLAN, mesmo em modo de voo.

Malware

O malware (termo que designa software malicioso) é software que pode danificar o telemóvel ou outros computadores. O malware ou aplicações nocivas podem incluir vírus, worms, spyware e outros programas indesejados. Embora o dispositivo recorra a medidas de segurança para resistir a esses ataques, a Sony Ericsson não garante que o dispositivo esteja imune contra a introdução de malware. No entanto, pode reduzir o risco de ataques de malware se tiver cuidado quando transferir conteúdos ou quando aceitar aplicações, se evitar abrir ou responder a mensagens de origens desconhecidas, utilizar serviços fidedignos para aceder à Internet e transferir apenas conteúdos para o telemóvel de fontes conhecidas e fiáveis.

Acessórios

Utilize apenas acessórios originais da marca Sony Ericsson e parceiros de assistência certificados. A Sony Ericsson não testa acessórios de outros fabricantes. Os acessórios poderão influenciar a exposição à radiofrequência (RF), o desempenho radioeléctrico, o volume do som, a segurança eléctrica e outras áreas. Os acessórios e peças de outros fabricantes poderão constituir um risco para a sua segurança e saúde ou reduzir o desempenho do Produto.

Soluções de acessibilidade/ Necessidades especiais

Nos EUA, determinados telefones Sony Ericsson poderão ser compatíveis com terminais TTY (com o acessório necessário). Para obter mais informações, ligue para o Sony Ericsson Special Needs Center através do número 877 878 1996 (TTY) ou 877 207 2056 (voz), ou vá para *www.sonyericsson-snc.com*.

Eliminação de equipamento eléctrico e electrónico antigo

O equipamento electrónico e as baterias não devem ser colocados no lixo doméstico mas sim nos pontos de recolha apropriados para reciclagem. Isto

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

ajuda a prevenir consequências negativas para o ambiente e a saúde humana. Para obter mais informações acerca das regulamentações locais, contacte a Câmara Municipal, o serviço de recolha de lixo, a loja onde adquiriu o Produto ou a Linha de Apoio ao Cliente da Sony Ericsson. Não tente retirar as baterias internas. As baterias internas serão retiradas apenas em centros de tratamento de resíduos ou por profissionais qualificados.

Eliminação da bateria

Consulte as regulamentações locais ou contacte a Linha de Apoio ao Cliente da Sony Ericsson para obter informações. Nunca coloque o Produto no lixo doméstico.

Cartão de memória

Se o Produto for fornecido com um cartão de memória amovível, geralmente, este é compatível com o telefone comprado mas poderá não ser compatível com outros dispositivos ou com as capacidades dos respectivos cartões de memória. Verifique a compatibilidade dos outros dispositivos antes de os utilizar ou comprar. Se o Produto estiver equipado com um leitor de cartões de memória, verifique a compatibilidade do cartão de memória antes de o comprar ou utilizar.

Geralmente, os cartões de memória são formatados antes de serem expedidos. Para reformatar o cartão de memória, utilize um dispositivo compatível. Não utilize a opção de formatação do sistema operativo padrão quando formatar o cartão de memória num PC. Para mais informações, consulte as instruções de funcionamento do dispositivo ou contacte o serviço de apoio ao cliente.

Aviso!

Se o dispositivo necessitar de um adaptador para ser inserido no telefone ou noutro dispositivo, não insira o cartão directamente sem o adaptador apropriado.

Precauções na utilização do cartão de memória

- Não exponha o cartão de memória à humidade.
- Não toque nas conexões dos terminais com as mãos ou com objectos metálicos.
- Não bata, dobre ou deixe cair o cartão de memória.
- Não tente desmontar ou modificar o cartão de memória.
- Não utilize nem guarde o cartão de memória em localizações húmidas ou corrosivas, ou demasiado quentes, tal dentro de um carro fechado no Verão, sob luz solar directa ou perto de um aquecedor, etc.
- Não pressione ou dobre a extremidade do adaptador do cartão de memória com demasiada força.
- Não permita que sujidade, pó ou objectos estranhos se alojem na porta de inserção de qualquer adaptador de cartão de memória.
- Verifique se o cartão de memória está inserido correctamente.
- Insira o cartão de memória até ao máximo possível em qualquer adaptador de cartão de memória necessário. O cartão de memória poderá não funcionar correctamente a não ser que esteja totalmente inserido.
- Recomendamos que efectue uma cópia de segurança dos dados importantes. Não nos responsabilizamos por qualquer perda ou danos no conteúdo guardado no cartão de memória.
- Os dados gravados poderão ser danificados ou perdidos quando remove o cartão de memória ou o adaptador de cartão de memória, quando desliga a energia durante a formatação, quando lê ou escreve dados ou quando utiliza o cartão de memória em localizações sujeitas a electricidade estática ou a emissões elevadas de campos eléctricos.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Protecção de informações pessoais

Apague os seus dados pessoais antes de eliminar o Produto. Para eliminar dados, efectue uma reinicialização total. A eliminação de dados da memória do telefone não assegura que essa informação não possa ser recuperada. A Sony Ericsson não dá qualquer garantia contra a recuperação de informações e não assume qualquer responsabilidade pela divulgação dessas informações mesmo que tenha sido efectuada uma reinicialização total.

Aviso sobre volume!

Evite níveis de volume que possam ser prejudiciais à audição.

Contrato de licença do utilizador final

O software entregue com este dispositivo e respectivo suporte de dados é propriedade da Sony Ericsson Mobile Communications AB, e/ou dos respectivos fornecedores e licenciantes.

A Sony Ericsson concede-lhe uma licença limitada não exclusiva para utilização do Software apenas com o Dispositivo no qual está instalado ou com o qual foi entregue. A propriedade do Software não é vendida ou transferida de qualquer outra forma.

Não tem permissão para utilizar quaisquer meios para descobrir o código fonte ou qualquer componente do Software, reproduzir e distribuir o Software, ou modificar o Software. Tem o direito de transferir para terceiros todos os direitos e obrigações relativos ao Software, mas apenas em conjunto com o Dispositivo com o qual recebeu o Software, desde que os terceiros concordem, por escrito, em ficar sujeitos aos termos desta Licença.

Esta licença vigora durante a vida útil do Dispositivo. Pode ser terminada através da transferência para terceiros, por escrito, dos seus direitos relativos ao Dispositivo.

Se não agir de acordo com qualquer um destes termos e condições, a licença termina com efeito imediato.

A Sony Ericsson e os respectivos fornecedores e licenciantes retêm todos os direitos, títulos e interesses inerentes ao Software. Nos casos em que o Software contenha material ou código de terceiros, os mesmos serão os beneficiários destes termos.

Esta licença rege-se pelas leis da Suécia. Quando aplicável, o estipulado anteriormente aplica-se aos direitos legais dos consumidores.

Caso o Software que acompanha ou é fornecido em conjunto com o seu dispositivo seja fornecido com termos e condições adicionais, essas provisões também irão reger a posse e utilização do Software.

Garantia limitada

A nossa garantia

Sujeito às condições desta Garantia Limitada, a Sony Ericsson Mobile Communications AB, Nya Vattentornet, SE-221 88 Lund, Suécia, ou as respectivas afiliadas directas na sua localização (“Sony Ericsson”) garantem que este Produto está livre de defeitos de concepção, de material e de fabrico no momento da compra original.

A duração desta Garantia Limitada será de:

- Para telemóveis: dois (2) anos a contar da data de compra original;
- Para acessórios (incluindo acessórios entregues com o telemóvel): um (1) ano a contar da data de compra original do acessório (ou do telefone quando os acessórios tenham sido entregues com o telefone)
- Para o suporte de dados no qual o software está armazenado (incluindo o suporte entregue com

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

o telemóvel ou acessório): noventa (90) dias a contar da data de compra original do suporte de dados (ou do telefone ou acessório, consoante for aplicável, quando o suporte de dados tiver sido entregue com o telefone ou acessório).

Se considerar que o seu Produto tem defeito, contacte o agente onde comprou o Produto ou a Linha de Apoio ao Cliente da Sony Ericsson local (a chamada poderá não ser gratuita) ou visite *www.sonyericsson.com* para obter mais informações.

Esta Garantia Limitada só é válida no país onde comprou o Produto e desde que a Sony Ericsson tenha autorizado a venda do Produto nesse país. Apesar do atrás mencionado, qualquer Produto com defeito comprado na União Europeia, Islândia, Noruega, Suiça ou Turquia e destinado a ser vendido nesses países poderão receber assistência em qualquer desses países ao abrigo das condições da garantia em vigor no país no qual é pedida assistência.

O que faremos

Se, durante o prazo da garantia, este Produto deixar de funcionar em condições normais de utilização e assistência, por defeito de concepção, material ou de fabrico, a Sony Ericsson ou os respectivos parceiros de assistência poderão decidir, por opção exclusiva deles, reparar ou substituir o Produto de acordo com as cláusulas e condições aqui estipuladas.

Tenha em atenção que algumas das suas definições pessoais, conteúdos transferidos e outras informações poder-se-ão perder quando o Produto Sony Ericsson for reparado ou substituído. A Sony Ericsson não se responsabilizará pela perda de definições, conteúdos transferidos e outras informações, e não reembolsará o utilizador por essas mesmas perdas.

Condições

1. Esta Garantia Limitada só é válida se o comprovativo original de compra deste Produto emitido ao comprador por um agente autorizado Sony Ericsson, especificando a data, inalterada, de compra e o número de série*, for apresentado juntamente com o Produto a ser reparado ou substituído.
2. Sujeito à legislação local, as reparações ou substituições do Produto continuarão a estar abrangidas pela garantia original durante o prazo restante desta, ou por um prazo de noventa (90) dias a contar da data da reparação, consoante o período de tempo que for mais longo, a menos que a legislação local estipule algo diferente. A reparação ou substituição poderá ser feita através de componentes ou unidades recondicionadas de funcionalidade equivalente. As peças, componentes ou unidades que venham a ser substituídos serão propriedade da Sony Ericsson.
3. Esta garantia não cobre qualquer avaria do Produto devido a desgaste normal, utilização indevida, incluindo, mas não se limitando, à utilização que ultrapasse a forma normal e habitual, de acordo com as instruções da Sony Ericsson relativas à utilização e manutenção do Produto. Esta garantia também não cobre falhas do Produto devido a acidente, modificação ou afinação do software ou hardware, catástrofes naturais ou danos resultantes de líquidos ou humidade.
4. Uma bateria carregável pode ser carregada e descarregada mais de uma centena de vezes. No entanto, acabará por se desgastar – isto não é um defeito e corresponde a uma utilização e desgaste normais. Quando o tempo de conversação e de espera for visivelmente mais curto, substitua a bateria.

   Poderão existir pequenos pontos brilhantes ou escuros no visor. São pixels que não funcionam e que não podem ser ajustados. Um máximo de dois pixels que não funcionam são considerados aceitáveis e não constituem um defeito.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Poderão ocorrer pequenas variações na imagem da câmara entre telefones. Isto não é considerado um defeito.

5. O Produto funciona num sistema celular fornecido por um operador que é independente da Sony Ericsson. A Sony Ericsson não é responsável por esse sistema.
6. Esta garantia não abrange falhas do Produto causadas por trabalhos efectuados no Produto por pessoas não autorizadas expressamente pela Sony Ericsson.
7. A garantia não abrange falhas ou o desempenho inferior do Produto causados pela utilização de acessórios ou outros dispositivos periféricos que não sejam da marca Sony Ericsson.
8. A Sony Ericsson renuncia todas e quaisquer garantias, expressas ou implícitas, relativas à ocorrência de avarias no Produto ou em dispositivos periféricos causadas por vírus, cavalos de Tróia, spyware ou outro software malicioso.
9. Alguns Produtos poderão fornecer ou suportar funções baseadas em GPS/localização. A função que determina a localização é fornecida "Tal como está" e "Com todos os eventuais defeitos". A Sony Ericsson não representa nem garante a exactidão dessas informações de localização. A utilização de informações baseadas na localização pelo dispositivo poderá não ser ininterrupta ou isenta de erros e poderá, adicionalmente, estar dependente da disponibilidade do serviço da rede. Tenha em atenção que a funcionalidade poderá ser reduzida ou impedida em certos ambientes, tal como no interior de edifícios ou em áreas junto a edifícios.
10. Esta Garantia Limitada estipula os direitos do consumidor e as soluções da Sony Ericsson em relação a um Produto com defeito. Todas as garantias implícitas incluindo, sem limitação, as garantias de comercialidade ou adequação a uma determinada utilização, estão excluídas. Em caso algum será a Sony Ericsson ou os respectivos licenciantes responsável por danos acidentais ou consequenciais, sejam de que natureza for, ou pela perda de lucros, tempo ou prejuízos comerciais; até às últimas consequências esses danos podem ser renunciados por lei.

Determinados países/Estados não permitem a exclusão ou a limitação de danos directos ou indirectos ou a limitação do prazo das garantias implícitas; por conseguinte, as limitações ou exclusões supra poderão não se aplicar ao seu caso. Para as jurisdições nas quais as exclusões absolutas de garantias implícitas não são permitidas, essas garantias, se aplicáveis, não devem ultrapassar a duração das garantias expressas fornecidas.

Para evitar dúvidas, esta Garantia não afecta os direitos legais dos consumidores ao abrigo da legislação aplicável.

* Em alguns países/regiões poderão ser pedidas informações adicionais.

Informações especiais - Portugal

Para além desta Garantia Limitada, tem direito a uma garantia de 2 anos de acordo com as provisões do Decreto-Lei 67/2003 de 8 de Abril. Caso o Produto necessite de assistência em Portugal, devolva-o ao agente onde o comprou. Pode contactar a Linha de Apoio ao Cliente da Sony Ericsson através do telefone 808 204 466 (custo da chamada de acordo com o tarifário em vigor) e pode visitar *www.sonyericsson.com* para obter informações adicionais.

FCC Statement

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Any change or modification not expressly approved by Sony Ericsson may void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Industry Canada Statement

This device complies with RSS-210 of Industry Canada.

Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Declaration of Conformity for W705

We, **Sony Ericsson Mobile Communications AB** of
Nya Vattentornet
SE-221 88 Lund, Sweden
declare under our sole responsibility that our product
Sony Ericsson type AAD-3880006-BV
and in combination with our accessories, to which this declaration relates is in conformity with the appropriate standards EN 301 511:V9.0.2, EN 301 908-1:V3.2.1, EN 301 908-2:V3.2.1, EN 300 328:V1.7.1, EN 301 489-7:V1.3.1, EN 301 489-17:V1.2.1, EN 301 489-24:V1.4.1, EN 60 950-1:2006 following the provisions of, Radio Equipment and Telecommunication Terminal Equipment directive **1999/5/EC**.

CE 0682 !

Lund, October 2008

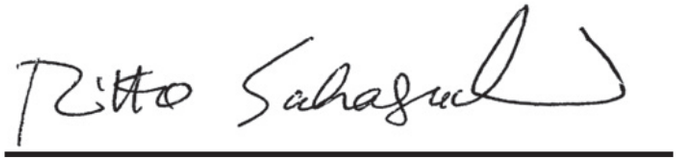

Rikko Sakaguchi,
Head of Creation & Development
São cumpridos os requisitos da Directiva R&TTE **(1999/5/EC)**.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Índice remissivo

A

ajuda 8
aplicações 71
atalhos 15

B

baixos nítidos 21
bateria
    carregar 9
    inserir 7
    utilização e cuidados 83
blog 55
bloqueio
    cartão SIM 72
    teclado 73
    telefone 72
bloqueio do teclado 73

C

cabo USB 29
calendário 67
câmara 51
    activar 51
    descrição 51
    imprimir 56
câmara de vídeo 51
cartão de memória 16
cartão de visita 39
cartão SIM
    bloquear e desbloquear 72
    copiar de/para 38
    inserir 6
chamadas
    aceitar 43
    atender e rejeitar 34
    colocar em espera 42
    emergência 35
    fazer e receber 34
    gerir duas chamadas 42
    gravar 26
    internacionais 34
    vídeo 35
chamadas em conferência 43
compromissos 67
contactos
    adicionar contactos do telefone . .37
    contactos predefinidos 36
    grupos de 39
contador de passos 71
contrato de licença do utilizador final . .87
controlo por voz 41
cópia de segurança e restauro 32
correio de voz 40
custos 8

D

data 69
declaration of conformity 91
definições, Internet 75
descrição dos menus 12

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

despertadores 66
desvio de chamadas 41
dispositivo mãos livres 19, 41
tecnologia sem fios Bluetooth™ ..31
DLNA™ 61
duração da chamada 44

E
edição de vídeo 54
e-mail 47
estado da memória 39
estéreo nítido 21
etiquetagem geográfica 52
etiquetar fotografias 52

F
fotografias 52
editar 54
etiquetagem geográfica 52
etiquetas 53
feeds 60
melhorar 52
fuso horário 69

G
garantia 87
gestor de ficheiros 27
Gestor de Multimédia 28
gravação, ouvir 26
gravador de sons 26
grupos 39

H
hora 69

I
idioma 17
imagens 51, 52
Internet
definições 75
marcadores 57
orientação do ecrã 70
segurança e certificados 59
Introdução de Texto T9™ 17
introduzir texto 17

J
jogos 70

L
leitor de vídeo 25
ligar/desligar
bloqueio do telefone 73
função Bluetooth™ 31
protecção de bloqueio do SIM ….72
ligar para números na mensagem 46
lista de chamadas 36
listas de música 21
livro de áudio 23

M
marcação rápida 40
marcação restringida 44
marcadores 57

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

memória 15
memória de códigos 76
memória do telefone 15
mensagens
e-mail 47
SMS e MMS 45
voz 47
mensagens de voz 47
mensagens instantâneas 49
mensagens MMS 45
mensagens SMS 45
menu de actividades 15
método de transferência
cabo USB 29
tecnologia sem fios Bluetooth™ ..30
microfone 34
MMS Consulte mensagens MMS
modelos 46
modo de telefone 63
modo de voo 64
modo económico 31
modo espera 8
notas 68
montagem 6
música e vídeos online 24
MusicDJ™ 26

N

navegar nos menus 14
nome do telefone 30
notas 68
número IMEI 73
números de emergência 35
números pessoais 43

O

ocultar número 44
orientação do ecrã 70
orientações de segurança 82

P

páginas Web, histórico 57
pan & zoom, páginas Web 57
PC Suite 62
perfis 69
PhotoDJ™ 54
Photo fix 52
PIN 7, 72
PlayNow™ 24
podcasts 60
procurar, em páginas Web 58
PUK 72
Push e-mail 48

R

rádio 25
reinicialização total 74
roaming 8
rotação automática 70
RSS feeds Consulte Web feeds

S

SAR 84
SensMe™ 22

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

serviço de actualizações 64
serviço de atendimento 40
serviços de localização 65
Shake Control 20
sinais de toque 70
sinais de toque específicos dos contactos 37
sincronização 62
SMS Consulte mensagens SMS
SOS Consulte números de emergência
suporte 79

T

tarefas 68
teclas 10
teclas de selecção 14
tecnologia sem fios Bluetooth™ 30
telefone, ligar 7
tema 69
TrackID™ 24
transferência de multimédia 28
transferir
    fotografias 28
    música 28
    som 31
transferir música 24

V

VideoDJ™ 54
volume
    auscultador 34
    sinal de toque 70

W

Walkman™ 19
Walk mate 71
Web feeds 59
Wi-Fi™ 60

Z

zoom 51

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.